Multifuncional 6300 Series

Guia do usuário

May 2005 **www.lexmark.com**

Lexmark e Lexmark com o desenho do diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registrada nos Estados Unidos e/ou em outros países.

(c) 2005 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edição: Junho de 2005

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde tais cláusulas não sejam compatíveis com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "COMO ESTÁ", SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a exoneração de garantias expressas ou tácitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. As informações contidas nesta publicação sofrerão alterações periódicas, que serão incorporadas em edições futuras. Poderão ser feitos aprimoramentos ou alterações nos produtos ou nos programas aqui descritos em qualquer momento.

Comentários sobre esta publicação poderão ser remetidos à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, EUA. No Reino Unido e na Irlanda, envie seus comentários para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark poderá usar ou distribuir as informações que você enviar na forma que julgar adequada sem que isso caracterize qualquer tipo de obrigação entre a empresa e você. Você pode adquirir cópias das publicações relativas a este produto ligando para 1-800-553-9727 (nos Estados Unidos). No Reino Unido e na Irlanda, ligue para +44 (0)8704 440 044. Em outros países, entre em contato com o revendedor.

Nesta publicação, as referências a produtos, programas ou serviços não significam que seus fabricantes pretendam disponibilizá-los em todos os países nos quais operam. As referências a produtos, programas ou serviços não pretendem afirmar ou sugerir que apenas o produto, programa ou serviço mencionado pode ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja propriedade intelectual existente poderá ser utilizado em seu lugar. A avaliação e a verificação da operação junto a outros produtos, programas ou serviços, salvo aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de inteira responsabilidade do usuário.

(c) 2005 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

DIREITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

O software e sua documentação objetos deste contrato constituem documentação e software comercial desenvolvidos exclusivamente com fundos privados.

Informações sobre segurança

- Use somente a fonte de alimentação e o cabo de alimentação fornecidos com este produto ou uma fonte de alimentação e um cabo de alimentação substitutos de um fabricante autorizado.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja próxima ao produto e que possa ser facilmente acessada.
- Para fazer manutenção ou reparos não descritos na documentação do usuário, contrate um profissional técnico experiente.

ATENÇÃO: Não configure este produto, nem faça conexões elétricas ou de cabos, como o cabo de alimentação ou o cabo telefônico, durante uma tempestade elétrica.

Conteúdo

Configurando a impressora.....7

Verificando o conteúdo da caixa.....7

Localizando informações sobre a impressora.....8

Conhecendo a impressora.....11

Aprendendo sobre os componentes da impressora.....11

Usando o painel de controle.....13

Navegando pelos menus do painel de controle.....15

Usando o menu Copiar.....16

Utilizando o menu Digitalizar.....17

Usando o menu Cartão fotográfico.....17

Conhecendo o software da impressora.....20

Utilizando o software da impressora.....20

Abrindo o Imaging Studio.....20

Usando os botões do Imaging Studio.....21

Usando o Programa da Multifuncional.....22

Usando a guia Copiar e digitalizar.....23

Usando a guia Imagens salvas.....24

Usando o link Fazer manutenções/Solucionar problemas.....25

Utilizando o Centro de Soluções.....26

Usando as Propriedades de impressão.....28

Utilizando o Editor de fotografias.....30

Usando o Fast Pics.....30

Colocando papel e documentos originais.....31

Colocando papel.....31

Colocando vários tipos de papel.....32

Colocando documentos originais no vidro do scanner.....35

Imprimindo.....37
Imprimindo um documento.....37
Imprimindo envelopes.....37
Imprimindo cartões.....37
Imprimindo transparências.....38

Preparando-se para imprimir fotografias usando dispositivos de mídia.....39
Inserindo um cartão de memória.....39
Inserindo uma unidade de flash.....42
Navegando e selecionando fotografias de um cartão de memória ou unidade flash.....44
Transferindo fotografias digitais de um cartão de memória ou unidade flash.....44
Utilizando uma câmera digital compatível com PictBridge para controlar a impressão de fotos.....46

Imprimindo fotografias usando o painel de controle.....48
Imprimindo fotografias a partir do painel de controle.....48
Imprimindo as fotografias selecionadas.....49
Imprimindo todas as fotografias por meio do painel de controle.....49
Imprimindo uma seleção de DPOF.....50
Imprimindo uma página de índice.....50
Visualizando alterações nas fotografias antes da impressão.....51
Exibindo uma apresentação de slides de fotografias no painel de controle.....52
Escolhendo um tamanho de papel fotográfico utilizando o painel de controle.....52
Alterando o tamanho da fotografia.....53
Ajustando o brilho.....53
Cortando fotografias a partir do painel de controle.....53

Imprimindo fotografias usando o computador.....55
Imprimindo fotografias.....55
Imprimindo fotografias sem bordas.....55

Procurando e selecionando fotografias armazenadas no computador.....56
Criando e imprimindo um álbum de recortes ou uma página de álbum.....56
Adicionando legendas a uma página de fotografias.....57

Copiando.....58

Fazendo uma cópia utilizando o painel de controle.....58
Alterando o tamanho do papel em branco.....58
Ajustando a qualidade da cópia.....58
Alterando o brilho de uma cópia.....58
Fazendo cópias sem bordas usando o painel de controle.....59
Ampliando ou reduzindo uma imagem utilizando o painel de controle.....59
Repetindo uma imagem em uma página a partir do painel de controle.....60
Fazendo uma cópia usando o software 60

Digitalizando.....61

Digitalizando um documento somente texto.....61
Digitalizando um documento com texto e gráficos.....61
Salvando uma imagem digitalizada.....61
Digitalizando documentos ou imagens para envio de e-mails usando o painel de controle.....62
Digitalizando documentos ou imagens para envio de e-mails usando o computador.....62
Digitalizando para o computador em uma rede.....63
Digitalizando documentos para edição de texto.....63
Digitalizando imagens nítidas de revistas ou jornais.....64

Enviando fax.....66

Enviando um documento por fax usando o software.....66
Recebendo um fax utilizando o software.....67

Conectando à rede.....68

Instalando impressoras de rede.....68
Dicas para instalar uma impressora de rede.....70

Fazendo a manutenção da impressora.....72
Removendo um cartucho de impressão usado.....72
Instalando os cartuchos de impressão.....73
Alinhando cartuchos de impressão.....75
Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão.....76
Limpando os orifícios e os contatos dos cartuchos de impressão.....77
Conservando os cartuchos de impressão.....78
Utilizando a área de armazenamento de cartuchos.....78
Recarregando os cartuchos de impressão.....80
Encomendando suprimentos da Lexmark.....81
Fazendo pedidos de suprimentos.....81
Solucionando problemas.....82
Solucionando problemas de configuração.....82
Solucionando problemas de impressão.....86
Solucionando problemas de cópia.....90
Solucionando problemas de digitalização.....91
Solucionando problemas de fax.....92
Solucionando problemas de rede.....94
Solucionando problemas de atolamentos e de alimentações incorretas.....96
Solucionando problemas de cartão de memória.....99
Mensagens de erro.....101
Removendo e reinstalando o software.....106
Avisos.....107
Índice.....113

Configurando a impressora

Verificando o conteúdo da caixa

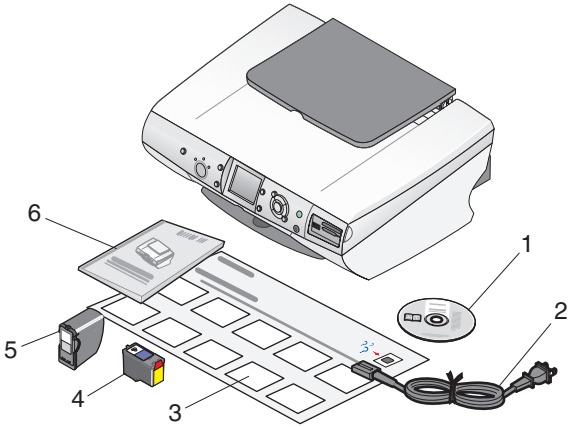

	Nome	Descrição
1	CD do software de instalação	• Windows – Software de instalação da impressora – Ajuda – *Guia do usuário* em formato eletrônico • Mac – Software de instalação da impressora – Ajuda e associado *Guia do usuário* em formato HTML
2	Cabo da fonte de alimentação	Conecta-se à porta da fonte de alimentação localizada na parte posterior da impressora.

	Nome	Descrição
3	Folheto de *configuração*	Instruções sobre a configuração do software e do hardware e informações sobre soluções de problemas de configuração.
4	Cartucho de impressão colorido	Cartuchos a serem instalados na impressora. **Nota:** as combinações de cartuchos variam de acordo com o produto comprado.
5	Cartucho de impressão fotográfico	
6	*Guia do usuário* ou *Soluções de configuração*	Brochura impressa que serve como um guia (para usuários do Windows).

Localizando informações sobre a impressora

Configuração sheet

Descrição	Onde encontrar
O Folheto de *configuração* oferece instruções para configurar o hardware e o software.	Você pode encontrar esse documento na embalagem da impressora ou no site da Lexmark na Internet.

Guia do usuário

Descrição	Onde encontrar
O *Guia do usuário* fornece instruções para usar a impressora e outras informações como: • Manutenção • Solucionando problemas • Segurança **Nota:** todas as informações neste *Guia do usuário* se aplicam ao sistema operacional Windows.	Você pode encontrar esse documento na embalagem da impressora ou no site da Lexmark na Internet. Ao instalar o software da impressora, o *Guia do usuário* também pode ser instalado.

CD

Descrição	Onde encontrar
O CD contém drivers, software e arquivos de publicações. O CD instalará o sistema de Ajuda no seu computador, caso a impressora esteja conectada a um computador.	Você pode encontrar o CD na embalagem da impressora. Consulte o folheto de *configuração* para obter instruções de instalação.

Ajuda

Descrição	Onde encontrar
A Ajuda oferece instruções sobre como usar o software, caso a impressora esteja conectada a um computador.	Quando estiver usando qualquer programa de software da Lexmark, clique em **Ajuda**, **Dicas → Ajuda**, ou em **Ajuda → Tópicos da Ajuda**.

Centro de Soluções Lexmark

Descrição	Onde encontrar
O software do Centro de Soluções Lexmark estará incluído no CD caso a impressora esteja conectada a um computador. Ele será instalado junto com o outro software.	Para acessar o Centro de Soluções Lexmark: 1 Clique em **Iniciar → Programas** ou **Todos os Programas → Lexmark 6300 Series**. 2 Selecione **Centro de Soluções Lexmark**.

Arquivo Leiame

Descrição	Onde encontrar
Este arquivo contém as informações mais recentes sobre a impressora e o software que não são exibidas em outra documentação, bem como informações específicas sobre o seu sistema operacional.	Para acessar o arquivo Leiame: 1 Clique em **Iniciar → Programas** ou **Todos os Programas → Lexmark 6300 Series**. 2 Selecione **Leiame**.

Site na Internet

Descrição	Onde encontrar
Nosso site na Internet contém uma variedade de informações. **Nota:** todos os caminhos para o site na Internet estão sujeitos a alterações.	Visite nosso site na Internet em **www.lexmark.com**. **1** Acesse o site na Internet. **2** Selecione um idioma na lista suspensa no canto superior direito da página. **3** Selecione o link com as informações desejadas.

Mantenha as seguintes informações (localizadas no recibo e na parte posterior da impressora) e as tenha em mãos ao nos contatar para que o serviço seja agilizado:

Número de tipo de máquina:

Número de série:

Data da compra:

Local onde foi comprado:

Conhecendo a impressora

Aprendendo sobre os componentes da impressora

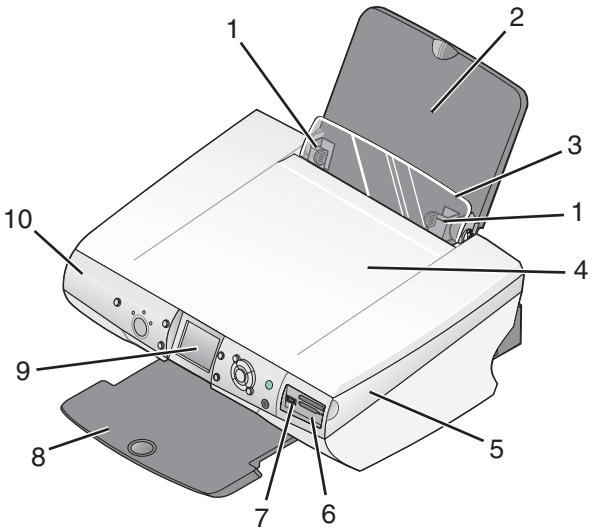

	Utilize	Para
1	Guia de papel	Alinhar o papel ao alimentar.
2	Suporte de papel	Colocar papel.
3	Proteção da alimentação de papel	Evitar que os itens caiam dentro do slot de papel.
4	Tampa superior	Acessar o vidro do scanner.
5	Unidade do scanner	Acessar os cartuchos de impressão.
6	Slots de cartão de memória	Inserir cartões de memória.
7	Porta PictBridge	Conectar uma câmera digital ou unidade de flash compatível com PictBridge à impressora.
8	Bandeja de saída de papel	Empilhar o papel impresso.

	Utilize	Para
9	Visor	Exibir fotografias no cartão de memória da câmera, visualizar uma imagem digitalizada ou verificar o status da impressora. O visor inclina-se para uma melhor visualização.
10	Painel de controle	Operar a impressora.

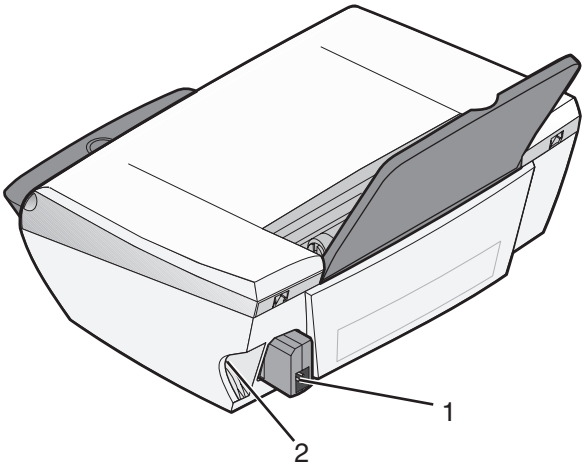

	Utilize	Para
1	Porta da fonte de alimentação	Conectar a impressora a uma fonte de alimentação.
2	Porta USB	Conectar a impressora ao computador utilizando um cabo USB.

Usando o painel de controle

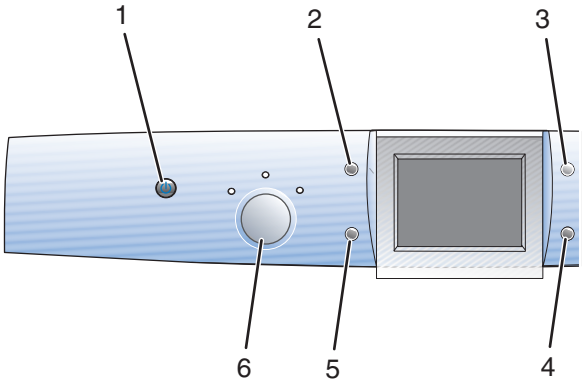

	Pressione	Para
1	Liga/Desliga	Ligar e desligar a impressora.
2	Girar	• Girar 90 graus uma imagem no visor do painel de controle. • Girar a área selecionada da imagem ao cortar no modo Cartão fotográfico.
3	Visualização de página	Visualizar uma imagem antes de imprimi-la, digitalizá-la ou copiá-la.
4	Redimensionar	• Ampliar ou reduzir uma imagem no modo Copiar. • Definir o tamanho da imagem das fotografias no modo Cartão fotográfico. • Aplicar mais ou menos zoom na fotografia ao cortar no modo Cartão fotográfico.
5	Número de cópias	Especificar o número de cópias a serem impressas no modo Cartão fotográfico ou Copiar.
6	Modo	Selecionar o modo **Copiar**,**Digitalizar** ou **Cartão fotográfico**. **Nota:** quando o indicador luminoso estiver aceso, o modo estará selecionado.

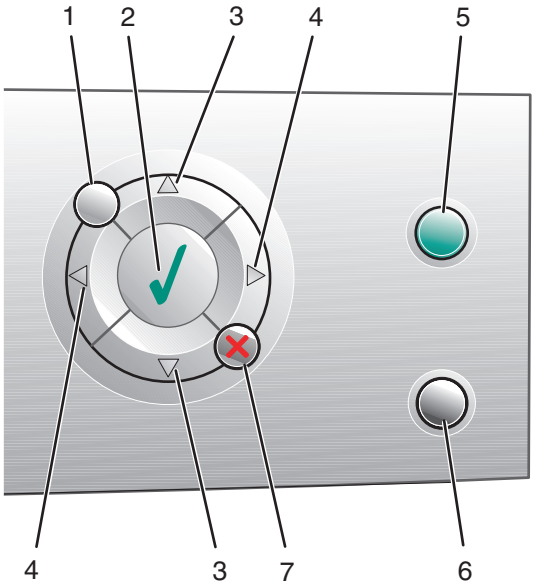

	Pressione	Para
1	Menu	Exibir o menu do modo selecionado.
2	✓	• Escolher uma opção de menu. • No modo Cartão fotográfico, selecionar ou cancelar a seleção de uma foto da lista para impressão.
3	▲ ou ▼	• Percorrer as opções de menus. • Alterar a área selecionada ao cortar uma imagem. • No modo Cartão fotográfico, avançar ou retroceder no cartão de memória ou na unidade flash para visualizar dez imagens de cada vez no visor do painel de controle. • Alterar o tamanho do papel em branco no modo Copiar.
4	◀ ou ▶	• Alterar definições em um item de submenu. • Exibir a fotografia anterior ou posterior do cartão de memória ou da unidade flash. • Alterar a área selecionada ao cortar uma imagem. • Aumentar ou diminuir o número de cópias.

	Pressione	Para
5	Cor	Iniciar um trabalho colorido de cópia, digitalização ou fotografia. **Nota:** verifique se o modo desejado está selecionado. Para iniciar um trabalho de impressão fotográfica, um cartão de memória ou uma unidade flash deve estar inserido ou a câmera digital compatível com PictBridge deve estar conectada à impressora.
6	Preto	Iniciar um trabalho de cópia, digitalização ou fotografia em preto e branco. **Nota:** verifique se o modo desejado está selecionado. Para iniciar um trabalho de impressão fotográfica, um cartão de memória ou uma unidade flash deve estar inserido ou a câmera digital compatível com PictBridge deve estar conectada à impressora.
7	✕	• Cancelar um trabalho de cópia, digitalização ou impressão. • No modo Cartão fotográfico, cancelar a seleção de uma foto da lista para impressão. • Cancelar todas as seleções de fotos. Pressione ✕ duas vezes e siga as instruções no visor do painel de controle. • Retornar às definições de cópia padrão. Na tela do modo Copiar, pressione ✕ duas vezes.

Navegando pelos menus do painel de controle

1. Pressione **Modo** para selecionar o modo Copiar, Digitalizar ou Cartão fotográfico.
2. Pressione **Menu** para abrir o menu do modo selecionado.
3. Pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos menus.
4. Pressione ◀ ou ▶ para navegar pela lista de opções dos menus realçados.
5. Pressione ✓ para escolher uma opção.

Usando o menu Copiar

1. No painel de controle, pressione **Modo** várias vezes até que a opção Copiar seja selecionada.
2. Pressione **Menu**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para navegar pelo menu.
4. Pressione ◀ ou ▶ para navegar pela lista de opções do item de menu realçado.
5. Pressione ✓ quando o item de menu desejado for exibido.

Item de menu	Ação
Qualidade da cópia	Selecionar a qualidade da impressão.
Brilho	Clarear ou escurecer a imagem copiada.
Tamanho do papel em branco	Especificar o tamanho do papel colocado no suporte.
Repetir imagem	Especificar o número de imagens a serem colocadas na mesma página.
Tamanho original	Especificar o tamanho do documento original colocado no vidro do scanner.
Manutenção	• Verificar os níveis de tinta. • Trocar os cartuchos. • Alinhar os cartuchos. • Limpar os cartuchos. • Imprimir uma página de teste. • Obter informações sobre diagnóstico do cartucho.
Padrões	• Restaurar definições padrão. • Especificar o tipo de papel colocado no suporte. • Selecionar um idioma para o texto do visor do painel de controle. • Especificar quando as definições forem limpas. • Especificar quando a impressora entrar no modo Economizador de energia.

Utilizando o menu Digitalizar

1. No painel de controle, pressione **Modo** várias vezes até que a opção Digitalizar seja selecionada.
2. Pressione **Menu**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para navegar pelo menu.
4. Pressione ◀ ou ▶ para navegar pela lista de opções do item de menu destacado.
5. Pressione ✓ quando o item de menu desejado for exibido.

Neste menu:	É possível
Manutenção	• Verificar os níveis de tinta. • Trocar os cartuchos. • Alinhar os cartuchos. • Limpar os cartuchos. • Imprimir uma página de teste. • Obter informações sobre diagnóstico do cartucho.
Padrões	• Restaurar definições padrão. • Selecionar um idioma para o texto do visor do painel de controle. • Especificar quando entrar no modo economizador de energia.

Usando o menu Cartão fotográfico

1. No painel de controle, pressione **Modo** várias vezes até a opção Cartão fotográfico ser exibida.
2. Pressione **Menu**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para navegar pelo menu.
4. Pressione ◀ ou ▶ para navegar pela lista de opções do item de menu destacado.
5. Pressione ✓ quando o item de menu desejado for exibido.

Nesse submenu	É possível
Tamanho do papel em branco	Especificar o tamanho do papel colocado no suporte.
Qualidade de impressão	Selecionar a qualidade da impressão.
Brilho	Clarear ou escurecer a imagem digitalizada.
Cortar	Cortar uma imagem.
Aprimoramento automático de imagem 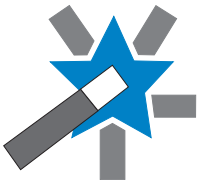	Aprimorar a qualidade das fotografias impressas. **Notas:** • A imagem aprimorada não será exibida no visor. • Se aprimoramento automático de imagem for selecionado, as opções de efeitos coloridos serão desligadas.
Redução de olhos vermelhos	Reduzir o efeito de olho vermelho nas fotografias. **Notas:** • A redução de olho vermelho não será exibida no visor. • Se Redução de olhos vermelhos for selecionada, as opções de efeitos coloridos serão desligadas.
Efeito colorido	Aplicar efeitos coloridos à imagem antes da impressão. É possível escolher as seguintes opções: • Impressão em sépia • Marrom antigo • Cinza antigo **Nota:** se uma opção de efeito colorido for selecionada, as opções Redução de olhos vermelhos e Aprimoramento automático de imagem serão desligadas.
Imprimir todas as fotografias	Imprimir todas as fotografias salvas em um cartão de memória ou unidade de flash.
Exibir apresentação de slides	Exibir uma apresentação de slides com as fotografias em um cartão de memória ou unidade de flash.

Nesse submenu	É possível
Imprimir página de índice	Imprimir um índice das fotografias de um cartão de memória ou unidade de flash.
Exibir fotografias ou imprimir	Navegar pelas imagens de um cartão de memória ou unidade de flash e selecionar as fotografias que devem ser impressas.
Imprimir seleção de DPOF	Imprimir fotografias diretamente de um cartão de memória. **Nota:** essa seleção de menu só aparecerá se um arquivo DPOF válido estiver presente no cartão de memória.
Salvar no computador	Salvar fotografias no computador.
Manutenção	• Verificar os níveis de tinta. • Trocar os cartuchos. • Alinhar os cartuchos. • Limpar os cartuchos. • Imprimir uma página de teste. • Obter informações sobre diagnóstico do cartucho.
Padrões	• Restaurar definições padrão. • Especificar o tipo de papel colocado no suporte. • Especificar o tamanho da fotografia a ser impressa. • Escolher se deseja visualizar a fotografia antes de imprimir. • Selecionar um idioma para o texto do visor do painel de controle. • Especificar quando a impressora entrar no modo Economizador de energia.

Conhecendo o software da impressora

Utilizando o software da impressora

Utilize este software	Para
O Imaging Studio	Abrir o componente necessário para a conclusão de uma tarefa.
O Programa da Multifuncional	Digitalizar, copiar ou imprimir imagens.
O Centro de Soluções	Localizar informações sobre solução do problema, manutenção e pedido de cartuchos.
Propriedades de impressão	Selecionar as melhores definições de impressão para o documento que está sendo impresso.
O Editor de fotografias	Editar fotografias e gráficos.
Fast Pics	Transferir fotografias digitais.

Abrindo o Imaging Studio

Os botões do Imaging Studio levam você a softwares e a informações que podem ajudá-lo nas seguintes tarefas:

- Impressão, navegação ou compartilhamento de fotografias
- Uso de fotografias de um cartão de memória, unidade flash ou câmera digital compatível com PictBridge
- Impressão de uma página de álbum
- Digitalização e edição de texto usando OCR
- Digitalização, cópia ou envio por fax
- Localização do nosso site na Internet
- Localização de dicas sobre como usar o software
- Localização de informações sobre solução de problemas e manutenção

Para abrir o Imaging Studio, use um dos seguintes métodos:

Método 1	Método 2
Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio**.	1 Clique em **Iniciar** → **Programas** ou **Todos os Programas** → **Lexmark 6300 Series**. 2 Selecione **Imaging Studio**.

Usando os botões do Imaging Studio

Clique em	Para	Detalhes
	Imprimir fotografias	Imprimir fotografias de tamanhos comuns usando imagens salvas no computador.
	Compartilhar fotografias	Enviar por e-mail imagens ou fotografias que estão armazenadas no computador.
	Usar fotografias do cartão de memória	Salvar ou imprimir fotografias do cartão de memória fotográfico inserido.
	Procurar fotografias	Exibir as fotografias salvas no computador.
	Imprimir uma página de álbum	Imprimir uma página de álbum ou de livro de recortes com fotos de vários tamanhos.

Clique em	Para	Detalhes
	Digitalizar e editar texto (OCR)	Usar reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para digitalizar um documento em um processador de texto para que ele possa ser editado.
	Digitalizar	Digitalizar uma fotografia ou um documento.
	Copiar	• Copiar fotografias ou documentos. • Ampliar, reduzir ou alterar outros recursos antes da impressão.
	Enviar fax	Enviar por fax um documento ou uma imagem salva no computador.
	Acessar a Internet	Visitar nosso site na Internet.
	Aprender sobre outras tarefas que podem ser realizadas com esse software.	
	Localizar informações e dicas de solução de problemas e manutenção para ajudar a impressora a funcionar adequadamente.	

Usando o Programa da Multifuncional

Utilize o software Programa da Multifuncional para digitalizar, copiar e enviar documentos por fax.

Para abrir o Programa da Multifuncional, utilize um dos seguintes métodos:

Método 1	Método 2
Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio** e, em seguida, clique no botão **Digitalizar** ou **Copiar**.	1 Clique em **Iniciar** → **Programas** ou **Todos os Programas** → **Lexmark 6300 Series**. 2 Selecione **Programa da Multifuncional**.

Usando a guia Copiar e digitalizar

Nesta seção	É possível
Digitalizar	• Selecionar um programa ao qual enviar a imagem digitalizada. • Selecionar o tipo de imagem que está sendo digitalizada. • Selecionar a qualidade da digitalização. **Nota:** clique em **Ver mais definições de digitalização** para visualizar todas as definições.
Copiar	• Selecionar a quantidade e a cor das cópias. • Selecionar uma definição de qualidade para as cópias. • Selecionar um tamanho de papel em branco. • Selecionar o tamanho do documento original. • Clarear ou escurecer as cópias. • Ampliar ou reduzir as cópias. **Nota:** clique em **Ver mais definições de cópia** para visualizar todas as definições.

Nesta seção	É possível
Tarefas criativas	• Imprimir – Repetir uma imagem várias vezes na mesma página. – Ampliar ou reduzir uma imagem. – Imprimir uma imagem como um cartaz de várias páginas. • Compartilhar – Enviar uma imagem ou um documento por e-mail. – Enviar fax usando o modem do computador. • Salvar – Salvar uma imagem no computador. – Salvar várias fotografias. • Editar – Editar texto encontrado em um documento digitalizado (OCR). – Modificar uma imagem com um editor de fotografias.
Visualizar	• Selecionar uma região da imagem visualizada para ser digitalizada ou copiada. • Exibir uma imagem do item que será impresso ou copiado.

Nota: para obter mais informações sobre a guia Copiar e digitalizar, clique em **Ajuda** na parte superior central da tela.

Usando a guia Imagens salvas

Use a guia Imagens salvas para executar tarefas com as imagens salvas no computador.

Nesta seção	É possível
Visualizar	• Exibir ou criar pastas. • Visualizar e selecionar imagens. • Renomear, excluir ou editar imagens selecionadas.

Nesta seção	É possível
Abrir com	Selecionar para onde enviar as imagens salvas.
Impressões de fotografias	Clique em **Avançar** para imprimir as fotografias selecionadas no Fast Pics.
Tarefas criativas	• Imprimir uma página de álbum com vários tamanhos de fotografias. • Executar tarefas criativas disponíveis na seção Tarefas criativas da página principal da Multifuncional. – Imprimir • Repetir uma imagem várias vezes na mesma página. • Ampliar ou reduzir uma imagem. • Imprimir uma imagem como um cartaz de várias páginas. – Compartilhar • Enviar uma imagem por e-mail. • Enviar fax usando o modem do computador. – Editar • Editar texto encontrado em um documento digitalizado (OCR). • Modificar uma imagem com um editor de fotografias.

Nota: para obter mais informações sobre a guia Imagens salvas, clique em **Ajuda** na parte superior central da tela.

Usando o link Fazer manutenções/Solucionar problemas

O link Fazer manutenções/Solucionar problemas oferece acesso direto ao Centro de Soluções.

1. Clique em **Fazer manutenções/Solucionar problemas**.
2. Selecione um destes tópicos:
   - Fazer manutenções ou corrigir problemas de qualidade
   - Solucionar problemas

- Status de dispositivos e níveis de tinta
- Mais instruções e idéias de impressão
- Informações de contato
- Avançado (opções de aparência, voz e comunicação)
- Exibir versão do software e informações sobre copyright

Utilizando o Centro de Soluções

O Centro de Soluções fornece ajuda e informações sobre o status da impressora e os níveis de tinta.

Para abrir o Centro de Soluções, utilize um dos seguintes métodos:

Método 1	Método 2	Método 3	Método 4
Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio** e, em seguida, clique no botão **Fazer manutenções/ Solucionar problemas**.	1 Clique em **Iniciar** ➞ **Programas** ou **Todos os Programas** ➞ **Lexmark 6300 Series**. 2 Selecione **Centro de Soluções**.	No Programa da Multifuncional, clique no link **Fazer manutenções/ Solucionar problemas**, localizado na parte superior central; em seguida, clique nos tópicos disponíveis.	Clique com o botão direito do mouse no ícone da bandeja do sistema e selecione **Centro de Soluções**.

O Centro de Soluções é composto por seis guias:

Nesta guia	É possível
Status da impressora (caixa de diálogo principal)	• Visualizar o status da impressora. Por exemplo, durante a impressão, o status é **`A impressora está imprimindo`**. • Exibir o tipo de papel detectado na impressora. • Visualizar os níveis de tinta dos cartuchos de impressão.

Nesta guia	É possível
Como 	Aprender a: • Digitalizar, copiar e imprimir. • Localizar e alterar definições. • Utilizar recursos básicos. • Imprimir projetos como banners, fotografias, envelopes, cartões, papéis transfer e transparências. • Localize o *Guia do usuário* para impressão.
Solucionando problemas 	• Conhecer dicas sobre o status atual. • Solucionar problemas da impressora.
Manutenção 	• Instalar um cartucho de impressão. **Nota:** aguarde a conclusão da digitalização para instalar novos cartuchos. • Visualizar opções de compra de novos cartuchos. • Imprimir uma página de teste. • Limpar para corrigir listras horizontais. • Alinhar para corrigir margens borradas. • Solucionar outros problemas de tinta.
Informações de contato 	Saber como entrar em contato conosco por telefone, e-mail ou pela Internet.
Avançado 	• Alterar a aparência da janela Status da impressão. • Ativar ou desativar a notificação sonora de impressão. • Alterar as definições de impressão em rede. • Compartilhar conosco informações sobre o uso da impressora. • Obter informações sobre a versão do software.

Nota: para obter mais informações, clique em **Ajuda** no canto inferior direito da tela.

Usando as Propriedades de impressão

Propriedades de impressão é o software que controla a função de impressão quando a impressora está conectada a um computador. É possível alterar as definições em Propriedades de impressão com base no tipo de projeto que você deseja criar. É possível abrir as Propriedades de impressão em quase todos os programas.

1. Com um documento aberto, clique em **Arquivo** ➞ **Imprimir**.
2. Na caixa de diálogo Imprimir, clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configurar**.

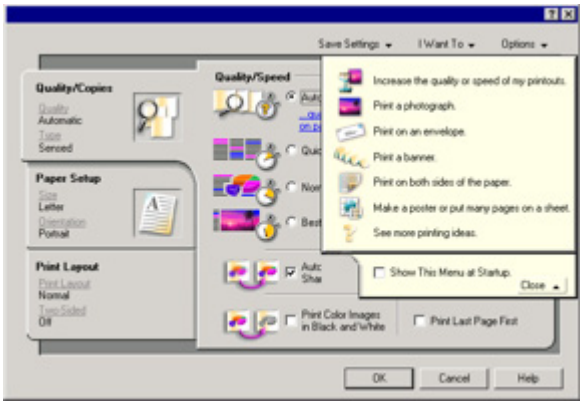

Menu Salvar definições

No menu "Salvar definições", você pode nomear e salvar as definições atuais de Propriedades de impressão para uso futuro. Você pode salvar até cinco definições personalizadas.

Menu Tarefas

O menu "Tarefas" contém vários assistentes de tarefas (como imprimir uma fotografia, imprimir em um envelope, imprimir um banner, imprimir um cartaz ou imprimir nos dois lados do papel) para ajudá-lo a selecionar as definições de impressão corretas para o seu projeto.

Menu Opções

Use o menu "Opções" para fazer alterações nas Opções de qualidade, Opções de layout e Opções de status de impressão. Para obter mais informações sobre essas definições, abra a caixa de diálogo com guias no menu e, em seguida, clique no botão **Ajuda** dessa caixa de diálogo.

O menu "Opções" também oferece acesso direto a partes diferentes do Centro de Soluções, bem como a informações sobre a versão do software.

Guias de Propriedades de impressão

Todas as definições de impressão estão localizadas nas três principais guias do software Propriedades de impressão: Qualidade/Cópias, Configurar papel e Layout de impressão.

Guia	Opções
Qualidade/Cópias	• Selecione uma definição de Qualidade/ Velocidade. • Selecionar um Tipo de papel. • Personalizar o modo como a impressora imprime várias cópias de um único trabalho de impressão: agrupado ou normal. • Escolher o ajuste automático da nitidez da imagem. • Escolher a impressão de imagens coloridas em preto e branco. • Escolher a impressão da última página primeiro.
Configurar papel	• Especificar o tamanho do papel carregado. • Selecionar a orientação do documento na página impressa: retrato ou paisagem.
Layout de impressão	• Selecionar o layout a ser impresso. • Escolher a impressão nos dois lados do papel e selecionar a preferência para duplex.

Nota: para obter informações adicionais sobre essas definições, clique com o botão direito do mouse na tela e selecione o item **O que é isto?**

Utilizando o Editor de fotografias

Utilize o software Editor de fotografias para editar gráficos ou fotografias.

1. Clique em **Iniciar** ➞ **Programas** ou **Todos os Programas** ➞ **Lexmark 6300 Series**.
2. Clique em **Editor de fotografias**.
3. Clique em **Arquivo** ➞ **Abrir** para selecionar a imagem a ser editada.
4. Edite a imagem com as ferramentas disponíveis.

   Notas:

   - Você pode editar apenas uma imagem de cada vez.
   - Mova o ponteiro do mouse sobre a ferramenta para obter uma descrição.
5. Clique em **Arquivo** ➞ **Salvar como**.
6. Insira um nome e um tipo de arquivo e, em seguida, clique em **Salvar**.

Usando o Fast Pics

Use o Fast Pics para salvar ou imprimir fotografias a partir do cartão de memória da câmera digital ou unidade flash.

Use um destes métodos para abrir o Fast Pics:

- Insira um cartão de memória digital ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 42.
- No Imaging Studio, clique no botão **Usar fotografias do cartão de memória**.

No Fast Pics, é possível:

- Imprimir fotografias usando o computador. Para obter mais informações, consulte “Imprimindo fotografias usando o computador” na página 55.
- Salvar fotografias do cartão de memória ou da unidade flash no computador. Para obter mais informações, consulte “Transferindo fotografias digitais de um cartão de memória ou unidade flash” na página 44.

Colocando papel e documentos originais

Colocando papel

1. Verifique se:
   - O papel tenha sido desenvolvido para uso com impressoras a jato de tinta.
   - O papel ainda não tenha sido utilizado nem esteja danificado.
   - Tenham sido lidas as instruções que acompanham o papel especial.
   - O papel não esteja entrando forçado na impressora.
2. Antes de colocar papel pela primeira vez, mantenha pressionada a proteção da alimentação do papel e deslize-a para as bordas.
3. Coloque o papel verticalmente no centro do suporte.

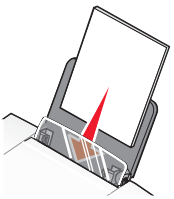

4. Mantenha pressionada a proteção da alimentação do papel e deslize-a para as bordas.

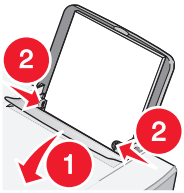

Nota: para evitar obstruções, certifique-se de que o papel não esteja torto ao ajustar as guias de papel.

Colocando vários tipos de papel

Coloque até	Verifique se
100 folhas de papel comum	O papel foi desenvolvido para uso com impressoras a jato de tinta.
100 folhas de papel especial 25 folhas de papel fotográfico 25 folhas de papel brilhante	• O lado especial ou brilhante dos papéis está voltado para você. • As guias do papel estão encostadas nas margens. **Nota:** as fotografias exigem um tempo de secagem maior. Remova cada fotografia logo após a impressão e deixe secar para evitar manchas.
10 papéis transfer	• Você seguiu as instruções de colocação na embalagem dos papéis transfer. • O lado de impressão dos papéis transfer está voltado para você. • As guias de papel estão encostadas nas margens dos papéis transfer. **Nota:** para obter os melhores resultados, coloque um papel transfer por vez.
25 cartões de felicitações 25 fichas tipo índice 25 cartões fotográficos 25 cartões-postais	• A espessura total da pilha de cartões não ultrapasse 0,394 polegadas ou 10 mm. • O lado de impressão dos cartões está voltado para você. • Os cartões estão colocados no centro do suporte de papel. • As guias de papel estão encostadas nas margens dos cartões. 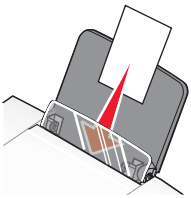

Coloque até	Verifique se
10 envelopes	• Os envelopes estão colocados no centro do suporte para papel. • O local para o selo está no canto superior esquerdo. • Os envelopes foram desenvolvidos para uso com impressoras jato de tinta. • As guias do papel estão encostadas nas margens dos envelopes. **Aviso:** não use envelopes com grampos de metal, nós de barbante ou barras dobradiças. **Notas:** – Não coloque envelopes com furos, perfurações, recortes ou saliências profundas. – Não use envelopes com adesivos com abas expostas. 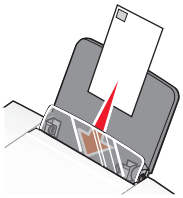
25 folhas de etiquetas	• O lado de impressão das etiquetas está voltado para você. • A parte superior das etiquetas é a primeira a ser inserida na impressora. • O adesivo das etiquetas não ultrapassa o limite de 1 mm da margem da etiqueta. • As guias do papel estão encostadas nas margens. • Usou folhas de etiquetas completas. As folhas parciais (com áreas expostas por etiquetas já usadas) podem provocar o descolamento das etiquetas durante a impressão, resultando em uma obstrução de papel.

Coloque até	Verifique se
50 transparências	• O lado áspero das transparências está voltado para você. • As transparências têm folhas de papel protetoras, e se você separou o papel antes de colocar as transparências. • Se as transparências possuírem fitas removíveis, elas deverão ficar voltadas para baixo na bandeja de saída de papel. • As transparências estão colocadas no centro do suporte de papel. • As guias do papel estão encostadas nas margens das transparências. **Nota:** as transparências exigem um tempo de secagem maior. Remova cada transparência logo após a impressão e deixe secar para evitar manchas.
100 folhas de papel de tamanho personalizado	• O lado de impressão do papel está voltado para você. • O tamanho do papel está dentro dos seguintes limites de dimensão: Largura: – 76-216 mm – 3.0-8.5 polegadas Comprimento: – 127-432 mm – 5.0-17.0 polegadas • O papel está colocado no centro do suporte para papel. • As guias do papel estão encostadas nas margens.

Coloque até	Verifique se
20 folhas de papel para banner	• Você removeu todos os papéis da bandeja antes de colocar o papel para banner. • Você destacou apenas a quantidade de páginas necessária para a impressão do banner. • Colocou a pilha de papéis para banner necessária na tampa superior. • A margem destacada do papel para banner está entrando na impressora primeiro. • As guias do papel estão encostadas nas margens. • Você selecionou o tamanho correto de papel para o banner em Propriedades de impressão. Para obter mais informações, consulte “Usando as Propriedades de impressão” na página 28.

Colocando documentos originais no vidro do scanner.

Você pode copiar, digitalizar e imprimir fotografias, documentos de texto, artigos de revistas, jornais e outras publicações. Pode também digitalizar um documento para enviar por fax.

1 Verifique se a impressora está ligada.

2 Abra a tampa superior.

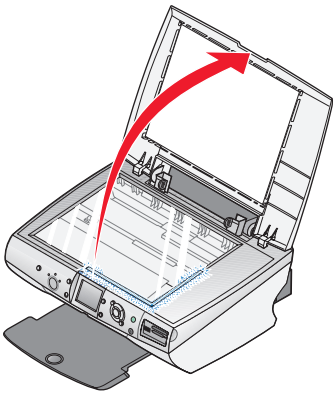

3 Coloque o documento original voltado para baixo no vidro do scanner no canto inferior direito.

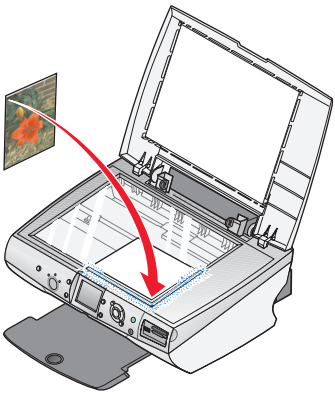

4 Feche a tampa superior para evitar a impressão de bordas escuras na imagem digitalizada.

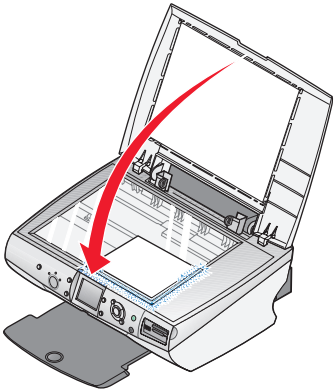

Imprimindo

Imprimindo um documento

1. Coloque papel.
2. Com um documento aberto, clique em **Arquivo➞ Imprimir**.
3. Clique em **Propriedades**, **Opções**, **Configuração** ou **Preferências**.
4. Ajuste as definições.
5. Clique em **OK**.
6. Clique em **OK** ou **Imprimir**.

Imprimindo envelopes

1. Coloque os envelopes.
2. No software, clique em **Arquivo ➞ Imprimir**.
3. Clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configuração**.
4. No menu "Tarefas", selecione **Imprimir em um envelope**.
5. Na lista de tamanhos de envelope, selecione o tamanho do envelope colocado.
6. Selecione a orientação **Retrato** ou **Paisagem**.

   Notas:

   - A maioria dos envelopes utiliza a orientação Paisagem.
   - Verifique se a mesma orientação está selecionada no software.
7. Clique em **OK**.
8. Clique em **OK**.
9. Clique em **OK** ou **Imprimir**.

Imprimindo cartões

1. Coloque cartões de felicitações, fichas tipo índice ou cartões-postais.
2. No software, clique em **Arquivo ➞ Imprimir**.

3 Clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configuração**.

4 Selecione uma definição de Qualidade/Velocidade.

Selecione **Fotografia** para fotografias e cartões de felicitações e **Normal** para outros tipos de cartões.

5 Selecione a guia **Configurar papel**.

6 Selecione **Papel**.

7 Na lista Tamanho do papel, selecione um tamanho de cartão.

8 Clique em **OK**.

9 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

Notas:

- Para evitar atolamentos de papel, não force os cartões na impressora.
- Para evitar manchas, remova cada cartão logo após a impressão e deixe-os secar totalmente antes de empilhá-los.

Imprimindo transparências

1 Coloque as transparências.

2 Com um documento aberto, clique em **Arquivo ➞ Imprimir**.

3 Clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configuração**.

4 Na guia Configurar papel, selecione o tamanho das transparências colocadas.

5 Clique em **OK**.

6 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

Nota: para evitar manchas, remova cada transparência logo após a impressão e deixe-as secar totalmente antes de empilhá-las. As transparências podem levar até 15 minutos para secar.

Preparando-se para imprimir fotografias usando dispositivos de mídia

Inserindo um cartão de memória

1 Abra a porta de leitura do cartão de memória.

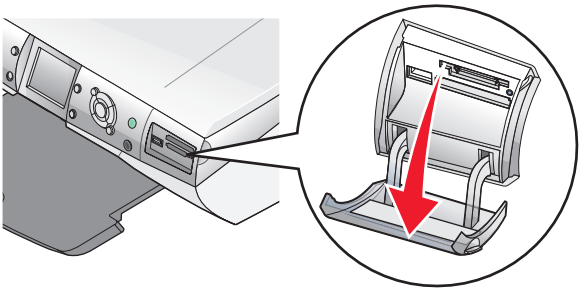

2 Insira um cartão de memória.

- Insira o cartão com a etiqueta do nome da marca voltada para cima.
- Se o cartão tiver uma seta, certifique-se de que ela aponte para a impressora.

Slot	Cartão de memória
Slot superior 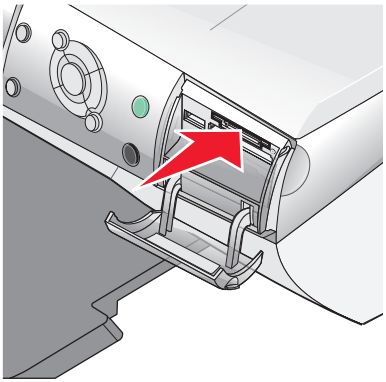	• xD Picture Card • Secure Digital • Mini Secure Digital (com adaptador) **Nota:** certifique-se de conectar o cartão de memória ao adaptador que o acompanha antes de inseri-lo no slot. • MultiMedia • Memory Stick • Memory Stick PRO • Memory Stick Duo (com adaptador)ou Memory Stick PRO Duo (com adaptador) **Nota:** certifique-se de conectar o cartão de memória ao adaptador que o acompanha antes de inseri-lo no slot. • SmartMedia **Nota:** certifique-se de que a área de contato dourada esteja voltada para cima e insira todo o cartão rapidamente.
Slot inferior 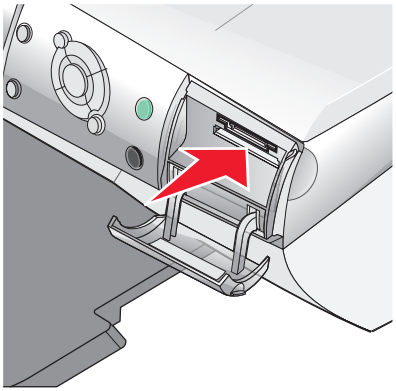	• CompactFlash Tipo I e Tipo II • Microdrive

3 Aguarde até que a luz na impressora se acenda. A luz pisca para indicar que o cartão de memória está sendo lido ou está transmitindo dados.

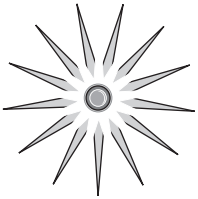

Aviso: *não* remova cabos ou dispositivos de mídia nem toque na impressora enquanto a luz na área mostrada estiver piscando.

Se a impressora não ler o cartão de memória, remova-o e insira-o novamente.

Nota: a impressora só lê um dispositivo de mídia de cada vez.

Inserindo uma unidade de flash

1 Insira a unidade de flash na porta PictBridge na parte frontal do impressora.

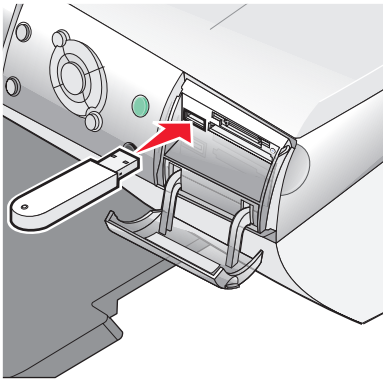

Notas:

- Talvez seja necessário um adaptador se a sua unidade não se ajustar diretamente à porta.
- A impressora só lê um dispositivo de mídia de cada vez.

2 Aguarde até que uma luz na impressora se acenda. A luz pisca para indicar que a unidade de flash está sendo lida ou está transmitindo dados.

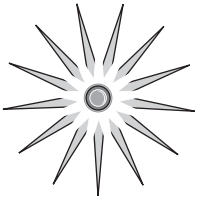

Aviso: *não* remova cabos, dispositivos de mídia ou toque na impressora na área mostrada enquanto as luzes estiverem piscando.

Navegando e selecionando fotografias de um cartão de memória ou unidade flash

1. Coloque papel. Para obter os melhores resultados, use papel fotográfico ou brilhante, com o lado brilhante ou especial voltado para você.
2. Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 42.
3. Pressione ✓.
4. Pressione ◀ ou ▶ para navegar pelas fotografias.

   Pressione ▲ ou ▼ para avançar ou retroceder a fim de ver de dez em dez fotos.
5. Pressione ✓ para selecionar a fotografia exibida no momento.

   Pressione ✕ para cancelar a seleção da fotografia exibida no momento.

Transferindo fotografias digitais de um cartão de memória ou unidade flash

Transferindo fotografias usando o painel de controle

1. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 42.
2. No menu "Tarefas", pressione ▲ ou ▼ para navegar até **`Salvar fotografias no computador`**.
3. Pressione ✓.
4. Selecione as fotografias a serem salvas.
5. Clique em **Avançar**.
6. Siga as instruções na tela do computador para especificar onde você deseja salvar as imagens.
7. Clique em **Salvar agora**.

Transferindo fotografias usando o computador

1. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 42.
2. Na caixa de diálogo Fast Pics, clique em **Salvar no computador**.
3. Selecione as fotografias a serem salvas.
4. Clique em **Avançar**.
5. Siga as instruções na tela do computador para especificar onde você deseja salvar as imagens.
6. Clique em **Salvar agora**.

Utilizando uma câmera digital compatível com PictBridge para controlar a impressão de fotos

Conecte uma câmera digital compatível com PictBridge à impressora e use os botões da câmera para selecionar e imprimir fotografias.

1. Insira uma extremidade do cabo USB na câmera.

   Nota: use somente o cabo USB fornecido com a câmera digital.

2. Insira a outra extremidade do cabo na porta PictBridge na parte frontal da impressora.

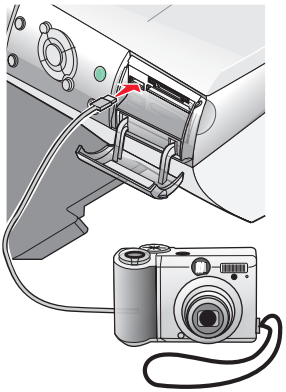

Notas:

- Verifique se a câmera digital compatível com PictBridge está definida com o modo USB correto. Para obter mais informações, consulte a documentação da câmera.
- A impressora só lê um dispositivo de mídia de cada vez.

3 Siga as instruções na documentação da câmera para selecionar e imprimir fotografias.

Aviso: *não* remova cabos ou dispositivos de mídia, ou toque na impressora enquanto a luz na área mostrada estiver piscando.

Imprimindo fotografias usando o painel de controle

Imprimindo fotografias a partir do painel de controle

1. Coloque papel. Use papel fotográfico ou brilhante para obter os melhores resultados.
2. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 42.
3. Pressione ✓.
4. Pressione ◀ ou ▶ para navegar pelas fotografias.

   Nota: pressione ▲ ou ▼ para navegar pelas fotografias em incrementos de 10.
5. Pressione ✓ para selecionar a fotografia exibida no momento.

   Nota: para cancelar a seleção da fotografia selecionada no momento, pressione ✓.
6. Para girar a fotografia e obter uma melhor visualização, pressione **Girar** até que a orientação desejada seja exibida.
7. Para fazer várias cópias:
   a. Pressione **Número de cópias**.
   b. Pressione ◀ ou ▶ para navegar até o número de impressões desejado.
   c. Pressione ✓.
8. Pressione **Colorido** ou **Preto**.

   Se a opção Visualizar antes de imprimir estiver desativada, as fotografias serão impressas imediatamente.

   Se a opção Visualizar antes de imprimir estiver ativada, pressione **Cor** ou **Preto** para imprimir as fotografias.

Imprimindo as fotografias selecionadas

1. Coloque o papel fotográfico.
2. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 42.

   O menu "Tarefas" é exibido com **`Exibir ou imprimir fotografias`** destacado.
3. Pressione ✓.
4. Pressione ◀ ou ▶ para navegar pelas fotografias.
   - Pressione ✓ para selecionar a fotografia exibida no momento.
   - Pressione ✗ para cancelar a seleção da fotografia exibida no momento.
   - Pressione ✗ duas vezes e depois pressione ✓ para cancelar a seleção de todas as fotografias selecionadas.
5. Pressione **Colorido** ou **Preto**.

   Se a opção Visualizar antes de imprimir estiver desativada, as fotografias serão impressas imediatamente.

   Se a opção Visualizar antes de imprimir estiver ativada, pressione **Cor** ou **Preto** para imprimir as fotografias.

Imprimindo todas as fotografias por meio do painel de controle

1. Coloque papel.
2. Insira um cartão de memória ou unidade de flash.
3. Pressione ▼ até que a opção **`Imprimir todas as fotografias`** seja destacada.
4. Pressione ✓.
5. Se a opção Visualizar antes de imprimir estiver ativada, pressione **Cor** ou **Preto** para imprimir as fotografias.

Imprimindo uma seleção de DPOF

O formato de ordem de impressão digital (DPOF) é um recurso disponível em algumas câmeras digitais. Se a sua câmera suporta DPOF, você pode especificar quais e quantas fotografias deverão ser impressas com o cartão de memória na câmera. A impressora reconhece essas definições quando o cartão de memória é inserido nela.

Nota: verifique se o tamanho do papel colocado não é menor do que o tamanho especificado na seleção DPOF.

1. Coloque papel. Para obter os melhores resultados, use papel fotográfico ou brilhante, com o lado brilhante ou especial voltado para você.
2. Insira um cartão de memória. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39.
3. Pressione ▲ ou ▼ para navegar até **`Imprimir seleção DPOF`**.
4. Pressione ✓.

   Se a opção Visualizar antes de imprimir estiver desativada, as fotografias serão impressas imediatamente.

   Se a opção Visualizar antes de imprimir estiver ativada, será exibida uma visualização do trabalho de impressão. Pressione **Cor** ou **Preto** para imprimir as fotografias.

Imprimindo uma página de índice

1. Coloque papel.
2. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 42.
3. Pressione **Menu**.
4. Pressione ▲ ou ▼ para navegar até **`Imprimir página de índice`**.
5. Pressione ✓.

Nota: alterações feitas por Aprimoramento automático de imagem, Redução de olhos vermelhos e Efeito colorido não serão exibidas em páginas de índice.

Visualizando alterações nas fotografias antes da impressão

Após fazer alterações nas fotografias, você pode visualizar no visor do painel de controle como elas serão impressas.

1. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 42.
2. Pressione ✓.
3. Selecione a fotografia a ser exibida. Para obter mais informações, consulte “Navegando e selecionando fotografias de um cartão de memória ou unidade flash” na página 44.
4. Pressione **Visualização de página** para exibir uma imagem de sua fotografia no tamanho de papel selecionado.

Para ativar a opção de visualização automática antes da impressão:

1. Pressione **Modo** várias vezes até que a opção Papel fotográfico seja selecionada.
2. Pressione **Menu**.
3. Pressione ▲ ou ▼ para navegar até **`Visualizar antes de imprimir`**.
4. Pressione ◀ ou ▶ até **`Ativar`** ser exibida.

   Nota: para desativar a opção de visualização automática antes da impressão, pressione ◀ ou ▶ até que a opção **`Desativar`** seja exibida.
5. Pressione ✓.

Exibindo uma apresentação de slides de fotografias no painel de controle

Você pode exibir uma apresentação de slides com as fotografias salvas em um cartão de memória ou unidade flash.

1. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 42.
2. Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **`Exibir apresentação de slides`** seja realçada.
3. Pressione ✓.

   Nota: pressione ✗ ao terminar de ver a apresentação de slides.

Escolhendo um tamanho de papel fotográfico utilizando o painel de controle

O tamanho selecionado no menu "Tamanho do papel em branco" corresponde ao tamanho do papel fotográfico que será colocado. Por exemplo, se você estiver imprimindo duas fotografias de 2,5 x 3,5 polegadas e tiver selecionado Carta como o tamanho do papel em branco, a impressora imprimirá duas fotografias desse tamanho em uma folha de papel de tamanho Carta.

1. Pressione **Modo** até selecionar a opção Cartão fotográfico.
2. Pressione **Menu**.
3. No menu "Tamanho do papel em branco", pressione ◀ ou ▶ para navegar pelos tamanhos disponíveis.
4. Pressione ✓.

Alterando o tamanho da fotografia

1. Insira um cartão de memória ou unidade de flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 42.
2. Procure e selecione a fotografia a ser redimensionada. Para obter mais informações, consulte “Navegando e selecionando fotografias de um cartão de memória ou unidade flash” na página 44.
3. Quando a fotografia a ser redimensionada for exibida, pressione **Redimensionar** várias vezes até localizar o tamanho que deseja usar.
4. Pressione ✓.

Ajustando o brilho

1. Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 42.
2. Pressione ✓.
3. Pressione ◀ ou ▶ várias vezes que até a fotografia a ser ajustada seja exibida.
4. Pressione **Menu**.
5. Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **`Brilho`** seja exibida.
6. Pressione ✓.
7. Pressione ◀ ou ▶ para clarear ou escurecer a fotografia.
8. Pressione ✓.

Cortando fotografias a partir do painel de controle

1. Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 42.
2. Pressione ✓.
3. Pressione ◀ ou ▶ para rolar até a fotografia a ser cortada.

4 Quando a imagem for exibida no visor, pressione ✓.

5 Se for necessário, pressione **Girar** para alterar a orientação da imagem.

6 Pressione **Menu**.

7 Pressione ▲ ou ▼ para rolar até **Cortar**.

8 Pressione ✓.

9 Pressione **Redimensionar** para alterar o tamanho da área de corte.

Nota: A área de corte é marcada por uma linha verde.

10 Ajuste a área de corte.

- Pressione ▲ ou ▼ para mover a área de corte verticalmente.
- Pressione ◀ ou ▶ para mover a área de corte horizontalmente.
- Pressione **Girar** para alterar a orientação da área de corte.

11 Pressione ✓ para salvar as definições.

Nota: você não pode cortar uma imagem duas vezes para ampliar uma parte extremamente pequena.

Imprimindo fotografias usando o computador

Imprimindo fotografias

1. Coloque papel fotográfico ou brilhante.
2. No software, clique em **Arquivo ➞ Imprimir**.
3. Clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configuração**.
4. No menu "Tarefas", selecione **Imprimir uma fotografia**.
5. Selecione uma definição de qualidade da impressão.
6. Na lista Tamanho do papel, selecione o tamanho do papel colocado na impressora.
7. Clique em **OK**.
8. Clique em **OK**.
9. Clique em **OK** ou **Imprimir**.

Notas:

- Para alterar a orientação da fotografia, vá para a guia Configurar papel.
- Para evitar manchas, remova cada fotografia logo após a impressão e deixe-a secar totalmente antes de empilhá-las.

Imprimindo fotografias sem bordas

1. Coloque o papel fotográfico.
2. Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio**.
3. Clique em **Imprimir página de álbum**.
4. Clique em **Alterar a categoria dos layouts listados acima**.
5. Selecione **Somente sem bordas**.
6. Clique em **OK**.
7. Selecione um tamanho de papel para as fotografias.

8 Selecione um layout de página na seção "Criar uma página a partir de fotos salvas".

9 Arraste as fotografias até a página.

10 Clique em **Imprimir agora**.

Procurando e selecionando fotografias armazenadas no computador

1 Clique em **Iniciar** → **Programas** ou **Todos os Programas** → **Lexmark 6300 Series**.

2 Selecione **Imaging Studio**.

3 Clique em **Procurar fotografias**.

4 Clique em **Mostrar pastas.**

5 Selecione a pasta onde as fotografias estão armazenadas.

6 Feche o diretório da pasta.

7 Selecione as fotografias a serem impressas clicando em cada uma delas.

Criando e imprimindo um álbum de recortes ou uma página de álbum

1 Coloque papel.

2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio**.

3 Clique em **Imprimir página de álbum**.

4 Clique em **Mostrar pastas**.

5 No diretório do painel direito, selecione a pasta onde suas fotografias estão armazenadas.

6 Feche o diretório no painel direito.

7 No menu suspenso "Tamanho do papel", selecione um tamanho de papel.

8 No menu suspenso "Layout de página", selecione um layout de página.

Para obter mais opções:

a Clique em **Alterar a categoria dos layouts listados acima**.

b Selecione um layout para as fotografias.

c Clique em **OK**.

d No menu suspenso "Layout de página", selecione um layout de página.

9 Arraste as fotografias até a página.

Nota: clique com o botão direito do mouse na fotografia na página para abrir as opções de edição.

10 Clique em **Imprimir agora**.

Nota: para evitar manchas, remova cada página logo após a impressão e deixe-a secar totalmente antes de empilhá-la.

Adicionando legendas a uma página de fotografias

1 Coloque papel.

2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio**.

3 Clique em **Imprimir página de álbum**.

4 Clique em **Alterar a categoria dos layouts listados acima**.

5 Selecione **Somente páginas do álbum de recortes**.

6 Clique em **OK**.

7 Selecione um tamanho de papel para fotografias.

8 Selecione um layout de página com uma caixa preta.

9 Arraste as fotografias até a página.

10 Clique na caixa branca. Uma caixa de diálogo é exibida.

11 Insira o texto desejado.

12 Clique em **OK**.

13 Clique em **Imprimir agora** para imprimir a página de fotografias.

Copiando

Fazendo uma cópia utilizando o painel de controle

1. Coloque papel.
2. Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
3. Pressione **Modo** várias vezes até selecionar a opção Copiar.
4. Pressione **Preto** ou **Cor**.

Alterando o tamanho do papel em branco

1. Pressione **Modo** várias vezes até selecionar a opção Copiar.
2. Pressione ▲ ou ▼ para navegar até o tamanho do papel em branco que corresponda ao tamanho do papel que está sendo colocado.
3. Pressione ✓.

Ajustando a qualidade da cópia

1. Pressione **Modo** várias vezes até selecionar a opção Copiar.
2. Pressione **Menu**.
3. Pressione ◀ ou ▶ até exibir a qualidade de cópia adequada para o documento.
4. Pressione ✓.

Alterando o brilho de uma cópia

1. Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
2. Pressione **Modo** várias vezes até que a opção Copiar seja selecionada.
3. Pressione **Menu**.
4. Pressione ▲ ou ▼ até que a opção **`Brilho`** seja selecionada.
5. Pressione ✓.

6 Pressione ◀ ou ▶ para clarear ou escurecer a cópia.

7 Pressione ✓.

Fazendo cópias sem bordas usando o painel de controle

1 Coloque papel.

2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.

3 Pressione **Modo** várias vezes até selecionar a opção Copiar.

4 Pressione **Menu**.

5 Pressione ◀ ou ▶ até que a opção **`Fotografia`** seja exibida.

6 Pressione ✓.

7 Pressione **Colorido** ou **Preto**.

Ampliando ou reduzindo uma imagem utilizando o painel de controle

1 Coloque papel.

2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.

3 No painel de controle, pressione **Modo** várias vezes até selecionar a opção Copiar.

4 Pressione **Redimensionar**.

5 Pressione ◀ ou ▶ para navegar pelas opções disponíveis até aparecer a opção desejada.

6 Pressione ✓.

7 Pressione **Colorido** ou **Preto**.

Repetindo uma imagem em uma página a partir do painel de controle

Você pode imprimir a mesma imagem várias vezes em uma folha de papel. Esta opção é útil para a criação de etiquetas, decalques, folhetos, apresentações, entre outras possibilidades.

1. Coloque papel.
2. Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
3. Pressione **Modo** várias vezes até selecionar a opção Copiar.
4. Pressione **Menu**.
5. Pressione ▲ ou ▼ até a opção **`Repetir imagem`** ser exibida.
6. Pressione ✓.
7. Pressione ◀ ou ▶ até que o número de imagens que você deseja imprimir em uma página seja exibido.
8. Pressione ✓.
9. Pressione **Colorido** ou **Preto**.

Fazendo uma cópia usando o software

1. Coloque papel.
2. Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
3. Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio**.
4. Clique em **Copiar**.
5. Personalize as definições conforme necessário.
6. Clique em **Exibir definições de cópia avançadas**.
7. Personalize quaisquer outras definições conforme necessário.
8. Clique em **OK**.
9. Clique em **Copiar agora**.

Digitalizando

Digitalizando um documento somente texto

1. Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
2. Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
3. Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio**.
4. Clique em **Digitalizar**.
5. No menu "O que está sendo digitalizado?", selecione **Documento em preto e branco**.
6. Ajuste as definições conforme necessário.
7. Clique em **Digitalizar agora**.

Digitalizando um documento com texto e gráficos

1. Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
2. Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
3. Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio**.
4. Clique em **Digitalizar agora**.
5. No menu "O que está sendo digitalizado?", selecione **Misto de gráficos e texto**.
6. Ajuste as definições conforme necessário.
7. Clique em **Digitalizar agora**.

Salvando uma imagem digitalizada

1. Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
2. Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
3. Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio**.
4. Clique em **Digitalizar agora**.

5 No menu "Enviar imagem digitalizada para", selecione o aplicativo onde deseja salvar a imagem digitalizada.

6 Ajuste as definições conforme necessário.

7 Clique em **Digitalizar agora**.

8 No software, clique em **Arquivo ➞ Salvar como**.

9 Insira o nome do arquivo, o formato e o local onde deseja salvar a imagem digitalizada.

10 Clique em **Salvar**.

Digitalizando documentos ou imagens para envio de e-mails usando o painel de controle

1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.

2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.

3 Pressione **Modo** várias vezes até que a opção Digitalizar seja selecionada.

4 Pressione ◀ ou ▶ para navegar até a lista de aplicativos para os quais é possível digitalizar.

5 Selecione **E-mail** na lista de aplicativos.

6 Pressione **Cor** ou **Preto**.

7 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Digitalizando documentos ou imagens para envio de e-mails usando o computador

1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.

2 Coloque um documento original no vidro do scanner.

3 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio**.

4 Clique em **Compartilhar fotografias**.

5 Na caixa de diálogo E-mail, clique em **Digitalizar e enviar fotografia por e-mail**.

6 Siga as instruções exibidas na tela para preparar a imagem ou o documento a ser enviado por e-mail.

7 Clique em **Avançar**.

8 Escreva uma nota a ser incluída na imagem ou no documento anexado. Em seguida, envie o e-mail.

Digitalizando para o computador em uma rede

1 Verifique se:
- A impressora está conectada a um computador e se ambos estão ligados.
- A impressora está configurada para digitalizar em uma rede.

2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.

3 Pressione **Modo** várias vezes até selecionar a opção Digitalizar.

4 Pressione **Menu**.

5 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Computador`** seja exibida.

6 Pressione ✓.

7 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que o computador para o qual você deseja digitalizar seja exibido.

8 Pressione ✓.

9 Digite seu PIN de quatro dígitos.

10 Pressione ✓.

11 Pressione **Colorido** ou **Preto**.

Digitalizando documentos para edição de texto

Utilize o recurso do software OCR (Reconhecimento ótico de caracteres) para transformar imagens digitalizadas em texto editável dentro de um aplicativo de processamento de texto.

Nota: verifique se o ABBYY Fine Reader está instalado.

1 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.

2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio**.

3 Clique em **Digitalizar e editar texto (OCR)**.

   O Programa da Multifuncional é exibido com a guia Copiar e digitalizar expandida.

4 Para digitalizar somente uma parte do documento:

   a Clique em **Visualizar agora**.

      Uma imagem do documento digitalizado é exibida na seção de visualização.

   b Clique e arraste a caixa de linha pontilhada para selecionar uma área específica da imagem na visualização a ser digitalizada.

   Caso contrário, vá para a etapa 5.

5 Selecione um programa de processamento de texto para editar o texto.

6 Clique em **Enviar agora**.

   O documento será exibido no programa de edição de texto.

7 Faça as alterações.

8 Para salvar o documento, clique em **Arquivo → Salvar como.**

9 Insira o nome do arquivo, o formato e o local onde deseja salvar o documento editado.

10 Clique em **Salvar**.

Digitalizando imagens nítidas de revistas ou jornais

A desreticulação ajuda a remover padrões de ondulação de imagens digitalizadas de revistas ou jornais.

1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.

2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.

3 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio**.

4 Clique em **Digitalizar**.

5 Clique em **Exibir definições de digitalização avançadas**.

6 Selecione a guia **Padrões de imagem**.

7 Selecione a caixa de seleção **Remover padrões de imagem de revistas/ jornais (desreticular)**.

8 No menu "O que está sendo digitalizado?", selecione **Revista** ou **Jornal**.

9 Clique em **OK**.

10 Clique em **Digitalizar agora**.

Enviando fax

Enviando um documento por fax usando o software

1. Verifique se:
   - A impressora está conectada a um computador equipado com um fax modem.
   - O computador está conectado a uma linha telefônica em funcionamento.
   - A impressora e o computador estão ligados.
2. Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
3. Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio**.
4. Clique em **Fax**.
5. Clique em **Digitalizar e enviar fax**.
6. Clique em **Visualizar agora**.
7. Clique e arraste a caixa com contorno pontilhado para selecionar uma área específica da imagem visualizada para ser enviada por fax.
8. Ajuste as definições conforme necessário.
9. Clique em **Avançar**.
10. Siga as instruções exibidas na tela do computador para concluir a tarefa.

Recebendo um fax utilizando o software

1. Verifique se:
   - A impressora está conectada a um computador equipado com um fax modem.
   - O computador está conectado a uma linha telefônica em funcionamento.
   - A impressora e o computador estão ligados.
2. Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio**.
3. Clique em **Fax**.
4. Clique em **Receber fax ou exibir definições/histórico**.

   Nota: só é possível receber fax quando o software de fax está aberto.
5. Clique duas vezes no fax na janela de status para visualizá-lo.
6. Clique no ícone de impressora para imprimir o fax.

Para imprimir o fax à medida que é recebido, selecione **Imprimir fax recebido**.

Conectando à rede

Instalando impressoras de rede

A instalação de uma impressora de rede permite aos usuários de estações de trabalho diferentes imprimirem em uma única impressora. Os métodos para configurar uma impressora de rede são:

- compartilhar uma impressora que está conectada localmente a um computador em rede
- uma conexão Ethernet direta através de um servidor de impressão

Impressão compartilhada

Instalando o software e compartilhando a impressora na rede (no computador host)

1. Conecte a impressora ao computador em rede utilizando um cabo USB.

   Se a caixa de diálogo Novo hardware encontrado for exibida, clique em **Cancelar**.

2. Insira o CD do software da impressora.
3. Clique em **Instalar**.
4. Clique em **Continuar**.
5. Selecione **Sim** para compartilhar a impressora.
6. Atribua um nome para a impressora compartilhada.
7. Quando solicitado, selecione **Página de teste** para garantir que o computador possa imprimir na impressora.
8. Siga as instruções exibidas na tela do computador até concluir a instalação.

Instalando a impressora compartilhada em outro computadores em rede (nos computadores clientes)

Usando o método ponto a ponto	Usando o método apontar-e-imprimir
a Vá até um computador em rede que deseje ativar para impressão na impressora compartilhada. **b** Insira o CD da impressora. **c** Clique em **Instalar**. **d** Na caixa de diálogo “Conexão da impressora”, selecione a opção de rede. **e** Na caixa de diálogo “Instalação da rede”, selecione **Ponto a ponto**. **f** Insira os nomes compartilhados da impressora e do computador em rede atribuídos na etapa 6 na página 68. **g** Quando solicitado, selecione **Página de teste** para garantir que o computador possa imprimir na impressora compartilhada. **h** Siga as instruções exibidas na tela do computador até concluir a instalação. **i** Repita esse procedimento para cada computador em rede a partir do qual você deseja acessar a impressora compatilhada.	**a** Vá até um computador em rede que deseje ativar para impressão na impressora compartilhada. **b** Navegue pelo Ambiente de rede até localizar o nome da impressora compartilhada atribuído na etapa 6 na página 68. **c** Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione **Abrir** ou **Conectar**. **d** Essa ação irá copiar um subconjunto do software da impressora do computador host. Um objeto da impressora será criado na pasta Impressoras do cliente. **e** Quando solicitado, selecione **Página de teste** para garantir que o computador possa imprimir na impressora compartilhada.

Impressão IP direta

1. Conecte a impressora a um servidor de impressão externo usando um cabo USB.
2. Conecte o servidor de impressão à rede utilizando um cabo Ethernet.

   Nota: Para obter mais informações, consulte a documentação do servidor de impressão.
3. Insira o CD do software da impressora.
4. Clique em **Instalar**.

5 Na caixa de diálogo “Conexão da impressora”, selecione a opção de rede.

6 Na caixa de diálogo “Instalação da rede”, selecione **Conexão direta com a rede**.

7 Selecione a forma de combinação de impressora/servidor de impressão na lista Impressoras de rede.

Nota: Para obter mais informações, consulte “Localizando o seu endereço MAC” na página 70.

Dicas para instalar uma impressora de rede

Os tópicos a seguir ajudarão a instalar, configurar, e solucionar os problemas da impressora de rede.

Atribuindo um endereço IP

Um endereço IP é atribuído durante a instalação do software da impressora, mas somente para impressão IP direta. O objeto de impressão, criado no final da instalação, envia todos os trabalhos de impressão através da rede para a impressora conectada ao servidor de impressão usando esse endereço.

Muitas redes possuem a capacidade de atribuir um endereço IP automaticamente. Em redes menores, isso é geralmente chamado de IP automático. Existem 2 tipos comuns de redes com IP automático. Ambientes de rede UpnP fornecem endereços IP privados e automáticos na faixa de 169.254.x.x. Ambientes de rede ICS fornecem endereços IP privados e automáticos na faixa de 192.168.x.x. Redes maiores podem usar DHCP para a atribuição de endereços. Esses geralmente são únicos para a empresa.

Durante a instalação de impressão IP direta do software da impressora, o endereço IP fica visível na lista de impressoras somente durante o processo de atribuição. O objeto de impressão que é criado na pasta Impressoras do sistema operacional fará referência ao endereço MAC do servidor de impressão no nome da porta.

Se o endereço IP não for atribuído automaticamente durante a instalação do software da impressora, você pode tentar inserir manualmente um endereço após selecionar o seu servidor de impressão/impressora da lista disponível.

Localizando o seu endereço MAC

Talvez você precise do endereço (MAC) de controle de acesso de mídia do servidor de impressão para concluir a configuração da impressora de rede. O endereço MAC corresponde a uma série de letras e números listados na parte inferior do servidor de impressão externo.

Configurando uma impressora de rede manualmente

1. Na caixa de diálogo "Configurar impressoras de rede", destaque a impressora a ser configurada e clique em **Configurar**.
2. Selecione **DHCP** ou **Configurar endereço IP manualmente**.
3. Insira o endereço IP, máscara de sub-rede e gateway para a impressora.
4. Clique em **OK**.

Localizando um servidor de impressão/impressora localizado nas sub-redes remotas

O CD do software da impressora pode localizar automaticamente impressoras que estejam localizadas na mesma rede que o computador. Se a impressora e o servidor de impressão estiverem localizados em outra rede (chamada de sub-rede), você deverá inserir manualmente o endereço IP durante a instalação do software da impressora.

Dicas de solução de problemas de rede

1. Certifique-se de que a impressora esteja configurada corretamente. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração da impressora.
2. Certifique-se de que todas as conexões de cabo estejam firmes. Para obter mais informações, consulte a documentação do servidor de impressão ou da impressora.
3. Certifique-se de que as luzes corretas estejam acessas no servidor de impressão. Para obter mais informações, consulte a documentação do servidor de impressão.
4. Se o CD do software da impressora não puder localizar o servidor de impressão/impressora, aguarde alguns minutos e tente executar o CD novamente. A velocidade do tráfego na rede varia.
5. Certifique-se de que o computador que esteja usando para instalar a impressora esteja conectado à rede.
6. Consulte a documentação do servidor de impressão para obter soluções de problemas adicionais.

Fazendo a manutenção da impressora

Removendo um cartucho de impressão usado

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a unidade do scanner.

   O suporte do cartucho de impressão é deslocado e pára na posição de carregamento, a não ser que a impressora esteja ocupada.

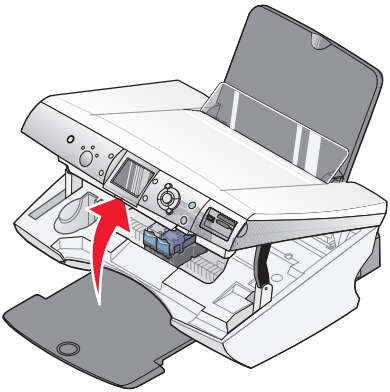

3. Pressione a alavanca para baixo de forma a levantar a tampa do cartucho.

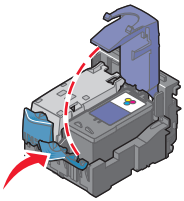

4. Remova o cartucho de impressão usado.

   Para reciclar o cartucho usado, consulte “Reciclando produtos Lexmark” na página 80.

   Se o cartucho que você removeu não estiver vazio e você desejar usá-lo mais tarde, consulte “Conservando os cartuchos de impressão” na página 78.

Nota: se estiver removendo os dois cartuchos, repita as etapas 3 e 4 para o segundo cartucho.

Instalando os cartuchos de impressão

1 Se você estiver instalando novos cartuchos de impressão, remova o adesivo e a fita transparente da parte traseira e inferior dos cartuchos.

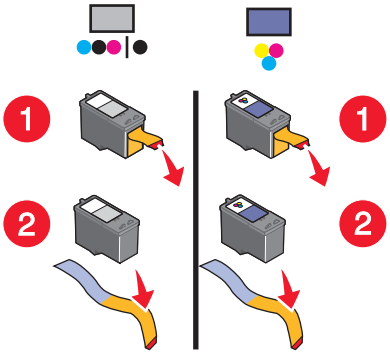

Aviso: *não* toque na área de contato dourada na parte traseira nem nos orifícios de metal na parte inferior dos cartuchos.

2 Pressione a alavanca do cartucho para baixo de forma a levantar as tampas.

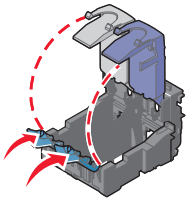

3 Insira o cartucho preto ou o cartucho fotográfico no suporte esquerdo. Insira o cartucho colorido no suporte direito.

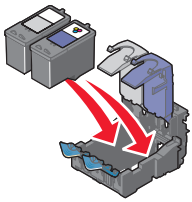

4 Feche as tampas.

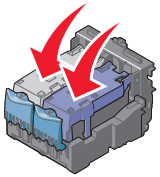

5 Feche a unidade do scanner, mantendo suas mãos distantes da parte inferior dela.

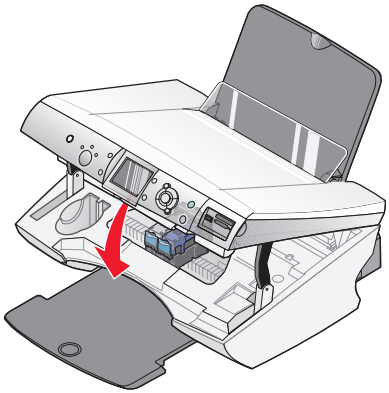

Nota: o visor do painel de controle pedirá que você imprima uma página de alinhamento. Para obter mais informações, consulte “Alinhando cartuchos de impressão” na página 75.

Nota: a unidade do scanner deve estar fechada para que um novo trabalho de digitalização, impressão, cópia ou envio de fax possa ser iniciado.

Usando cartuchos de impressão originais da Lexmark

Ao instalar um cartucho de impressão, uma das seguintes mensagens é exibida:

- **Sem cartucho Lexmark no slot ESQUERDO. Consulte o Guia do usuário para obter detalhes.**
- **Sem cartucho Lexmark no slot DIREITO. Consulte o Guia do usuário para obter detalhes.**

- **`A Lexmark recomenda tinta original. Consulte o Guia do usuário para obter detalhes.`**
- **`Obrigado por usar suprimentos originais da Lexmark.`**

Se você acredita que adquiriu um cartucho de impressão original da Lexmark, mas uma mensagem avisando que o cartucho não é da Lexmark for exibida:

- Entre em contato conosco através de nosso site na Internet: **www.lexmark.com**, ou
- Entre em contato com o Centro de suporte ao cliente de seu país ou região.

A garantia da Lexmark não cobre danos causados por cartuchos de impressão que não sejam da Lexmark.

Alinhando cartuchos de impressão

Alinhe os cartuchos de impressão depois de instalá-los para melhorar a qualidade de impressão.

Alinhando cartuchos de impressão usando o computador

1. Coloque papel.
2. Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio** .
3. Clique no botão **Fazer manutenções/Solucionando problemas**.
4. Clique em **Manutenção**.
5. Clique em **Alinhar para corrigir margens borradas**.
6. Clique em **Imprimir**.

   Uma página de alinhamento é impressa.

   Nota: descarte a página de alinhamento depois de impressa.

Alinhando cartuchos de impressão usando o painel de controle

1. Coloque papel.
2. Pressione **Menu**.
3. Pressione ▲ ou ▼ até que a opção **`Alinhar cartuchos`** seja realçada.
4. Pressione ✓.

   Uma página de alinhamento é impressa.

   Nota: descarte a página de alinhamento depois de impressa.

Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão

Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão usando o painel de controle

1. Coloque papel comum.
2. Pressione **Menu**.
3. Pressione ◀ ou ▶ até **`Limpar cartuchos`** ser realçado.
4. Pressione ✓.
5. Pressione ◀ ou ▶ até que a opção **`Limpar`** seja exibida.
6. Pressione ✓.

   Uma página é impressa, forçando a tinta pelos orifícios para limpá-los.
7. Reimprima o documento para verificar se a qualidade de impressão melhorou.
8. Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, tente limpar os orifícios mais duas vezes.

Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão usando o computador

1. Coloque papel comum.
2. Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Imaging Studio**.
3. Clique no botão **Fazer manutenção/Solucionar problemas**.
4. Clique em **Manutenção**.
5. Clique em **Limpar para corrigir listras horizontais**.
6. Clique em **Imprimir**.

   Uma página é impressa, forçando a tinta pelos orifícios para limpá-los.
7. Reimprima o documento para verificar se a qualidade de impressão melhorou.
8. Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, tente limpar os orifícios mais duas vezes.

Limpando os orifícios e os contatos dos cartuchos de impressão

1. Remova os cartuchos de impressão.
2. Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos.
3. Pressione o pano cuidadosamente nos orifícios durante cerca de três segundos e, em seguida, esfregue-o na direção indicada.

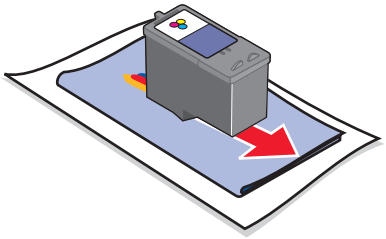

4. Pressione, cuidadosamente, uma das partes limpas do mesmo pano nos contatos durante cerca de três segundos e, em seguida, esfregue essa parte na direção indicada.

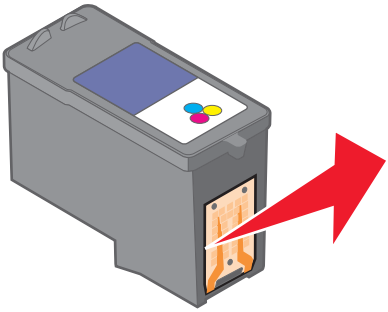

5. Com outra parte limpa do pano, repita as etapas etapa 3 e etapa 4.
6. Aguarde até que os orifícios e os contatos fiquem completamente secos.
7. Insira novamente os cartuchos de impressão.
8. Imprima o documento novamente.
9. Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, limpe os orifícios de impressão. Para obter mais informações, consulte “Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão” na página 76.

10 Repita a etapa 9 mais duas vezes.

11 Se, mesmo assim, a qualidade de impressão não estiver satisfatória, substitua os cartuchos de impressão.

Conservando os cartuchos de impressão

- Mantenha o novo cartucho em sua embalagem até o momento de instalá-lo.
- Não remova um cartucho da impressora, exceto para substituí-lo, limpá-lo ou armazená-lo em uma embalagem a vácuo. Os cartuchos não irão imprimir corretamente se forem deixados expostos por um longo período de tempo.
- Mantenha o cartucho fotográfico em sua própria unidade de armazenamento quando não estiver sendo usado.

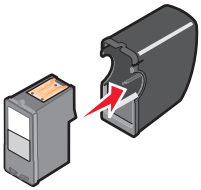

Utilizando a área de armazenamento de cartuchos

1 Coloque o cartucho na unidade de armazenamento de cartuchos de impressão.

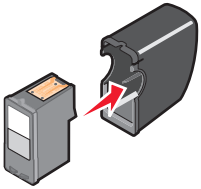

2 Levante a unidade do scanner.

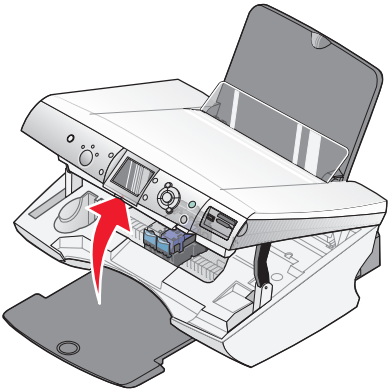

3 Coloque a unidade de armazenamento na área de armazenamento de cartuchos.

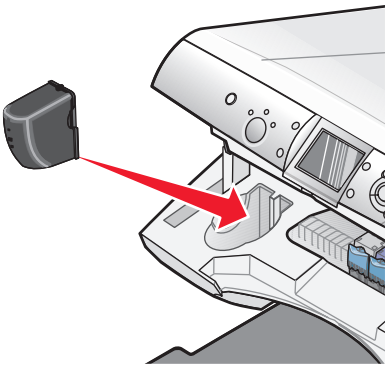

4 Feche a unidade do scanner.

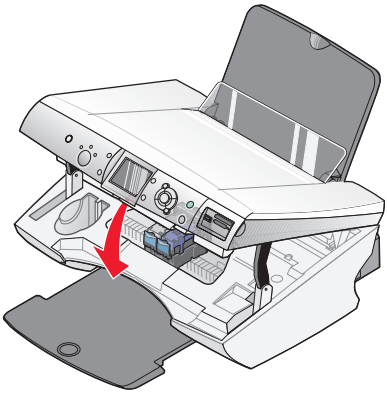

Recarregando os cartuchos de impressão

A garantia não cobre reparos decorrentes de falhas ou danos causados por um cartucho recarregado. A Lexmark não recomenda o uso de cartuchos recarregados. O recarregamento de cartuchos pode afetar a qualidade de impressão e causar danos à impressora. Para obter os melhores resultados, utilize suprimentos originais da Lexmark.

Reciclando produtos Lexmark

Para enviar seus produtos Lexmark para reciclagem na Lexmark:

1 Visite nosso site na Internet em **www.lexmark.com**.

2 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Encomendando suprimentos da Lexmark

Fazendo pedidos de suprimentos

Para fazer pedidos de suprimentos ou localizar o revendedor mais próximo, acesse nosso site no endereço **www.lexmark.com**.

cartuchos de impressão

Item	Número de peça
Cartucho preto	32 ou 34
Cartucho de tinta colorida	33 ou 35
Cartucho fotográfico	31

Nota: para obter os melhores resultados, use somente cartuchos de impressão Lexmark.

Tipos e tamanhos do papel fotográfico Lexmark

- Papel fotográfico (brilhante) 4 x 6
- Papel fotográfico (brilhante) 8 1/2 x 11
- Papel fotográfico (brilhante) A4
- Papel fotográfico Premium (alto brilho) 4 x 6
- Papel fotográfico Premium (alto brilho) 8 1/2 x 11
- Papel fotográfico Premium (alto brilho) A4
- Papel fotográfico Premium (alto brilho) L

Nota: para obter os melhores resultados, use papel fotográfico Premium Lexmark para impressão de fotografias ou outras imagens de alta qualidade.

cabos USB

12A2405

Solucionando problemas

- “Solucionando problemas de configuração” na página 82
- “Solucionando problemas de impressão” na página 86
- “Solucionando problemas de cópia” na página 90
- “Solucionando problemas de digitalização” na página 91
- “Solucionando problemas de fax” na página 92
- “Solucionando problemas de rede” na página 94
- “Solucionando problemas de atolamentos e de alimentações incorretas” na página 96
- “Solucionando problemas de cartão de memória” na página 99
- “Mensagens de erro” na página 101
- “Removendo e reinstalando o software” na página 106

Solucionando problemas de configuração

- “O idioma incorreto é exibido no visor” na página 82
- “O botão Liga/Desliga não está aceso” na página 83
- “O software não está instalado” na página 83
- “A página não é impressa” na página 84
- “Não é possível imprimir da câmera digital utilizando PictBridge” na página 86

O idioma incorreto é exibido no visor

1. No painel de controle, pressione **Modo** várias vezes até que a opção Copiar seja selecionada.
2. Pressione **Menu**.
3. Pressione ▼ até alcançar o último item.
4. Pressione ▲ duas vezes.
5. Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até o idioma desejado ser exibido no visor.
6. Pressione ✓.

O botão Liga/Desliga não está aceso

1. Desconecte o cabo da fonte de alimentação da tomada elétrica e, em seguida, da impressora.
2. Conecte o cabo à porta da fonte de alimentação da impressora.

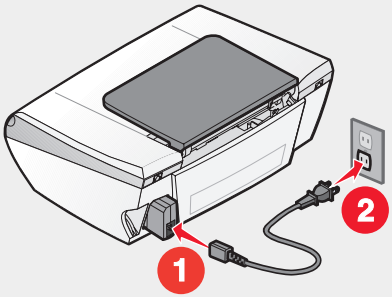

3. Conecte o cabo a uma tomada elétrica que já tenha sido utilizada por outros dispositivos elétricos.
4. Se o botão Liga/Desliga não estiver aceso, pressione **Liga/Desliga**.

O software não está instalado

Os seguintes sistemas operacionais são suportados:

- Windows 98/Me
- Windows 2000
- Windows XP
- Mac OS X versão 10.2.3 ou posterior

Se o software não for iniciado automaticamente quando o CD for inserido:

1. Feche todos os softwares.
2. Desative todos os programas antivírus.
3. Clique duas vezes no ícone **Meu Computador**.

   No Windows XP, clique em **Iniciar** para acessar o ícone Meu Computador.
4. Clique duas vezes no ícone **Unidade de CD-ROM**.
5. Se necessário, clique duas vezes em **setup.exe**.
6. Siga as instruções exibidas na tela do computador para instalar o software.

1. Remova o CD do software da impressora.
2. Desligue o computador.
3. Reinicie o computador.
4. Quando a área de trabalho for exibida, cancele todas as janelas "Novo hardware encontrado".
5. Insira novamente o CD do software da impressora.
6. Siga as instruções exibidas na tela do computador.

1. Verifique se há algum dano evidente no o cabo USB.
2. Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.

   A porta USB é indicada pelo símbolo USB.
3. Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.

Se a impressora estiver conectada ao computador através de outro dispositivo:

1. Desconecte o cabo USB de qualquer outro dispositivo, como um hub USB ou um interruptor.
2. Conecte o cabo diretamente à impressora e ao computador.

A página não é impressa

Se uma mensagem de erro for exibida, consulte “Mensagens de erro” na página 101.

Se o botão Liga/Desliga não acender, consulte “O botão Liga/Desliga não está aceso” na página 83.

Verifique se o cartucho de impressão preto ou fotográfico está no suporte esquerdo e o cartucho de impressão colorido está no suporte direito.

Remova e depois coloque o papel.

Verifique os níveis de tinta e instale um novo cartucho de impressão se for necessário.

1. Remova os cartuchos de impressão.
2. Verifique se o adesivo e a fita foram removidos.

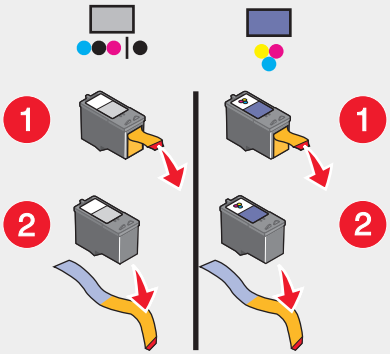

3. Insira novamente os cartuchos de impressão.

Se a impressora estiver conectada ao computador através de outro dispositivo:

1. Desconecte o cabo USB de qualquer outro dispositivo, como um hub USB ou um interruptor.
2. Conecte o cabo diretamente à impressora e ao computador.

Verifique se a impressora está definida como impressora padrão e não foi interrompida ou pausada.

1. Clique em:
   - Para o Windows XP Pro: **Iniciar ➞ Configurações ➞ Impressoras e Aparelhos de Fax**.
   - Para o Windows XP Home: **Iniciar ➞ Painel de controle ➞ Impressoras e Aparelhos de Fax**.
   - Para o Windows 2000: **Iniciar ➞ Configurações ➞ Impressoras**.
   - Para o Windows 98/Me: **Iniciar ➞ Configurações ➞ Impressoras**.
2. Clique duas vezes no nome de sua impressora.
3. Clique em **Impressora**.
   - Verifique se a opção Pausar impressão não está selecionada.
   - Verifique se nenhuma marca de seleção é exibida ao lado de Definir como padrão.

1. Pressione **Liga/Desliga** para desligar a impressora.
2. Desconecte o cabo da fonte de alimentação da tomada elétrica.
3. Remova com cuidado a fonte de alimentação da impressora.
4. Reconecte a fonte de alimentação à impressora.
5. Conecte o cabo da fonte de alimentação à tomada elétrica.
6. Pressione **Liga/Desliga** para ligar novamente a impressora.

Se nenhuma das ações anteriores solucionar o problema, desinstale o software da impressora e reinstale-o. Para obter mais informações, consulte “Removendo e reinstalando o software” na página 106.

Não é possível imprimir da câmera digital utilizando PictBridge

Ative a impressão com PictBridge na câmera selecionando o modo USB correto. Para obter mais informações, consulte a documentação da câmera digital.

1. Desconecte a câmera.
2. Conecte uma câmera digital compatível com PictBridge à porta PictBridge. Consulte a documentação da câmera digital para determinar se ela é compatível com PictBridge.

Use somente o cabo USB fornecido com a câmera.

Remova o cartão de memória da impressora.

Solucionando problemas de impressão

- “Melhorando a qualidade de impressão” na página 87
- “Textos e gráficos sem qualidade” na página 87
- “Baixa qualidade nas margens da página” na página 88
- “Impressões parciais de documentos ou fotografias” na página 89
- “A impressora não imprime ou não responde” na página 89
- “Baixa velocidade de impressão” na página 89

Melhorando a qualidade de impressão

Se não estiver satisfeito com a qualidade de impressão do documento, certifique-se de:

- Usar o papel apropriado para o documento. Use papel fotográfico Premium Lexmark para impressão de fotografias ou outras imagens de alta qualidade.
- Usar um papel com gramatura maior, mais branco ou especial.
- Selecionar uma qualidade de impressão mais alta.

Se o documento ainda não apresentar a qualidade de impressão desejada, siga estas etapas:

1. Alinhe os cartuchos de impressão. Para obter mais informações, consulte “Alinhando cartuchos de impressão” na página 75.

   Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, continue em etapa 2.

2. Limpe os orifícios de impressão. Para obter mais informações, consulte “Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão usando o painel de controle” na página 76.

   Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, continue em etapa 3.

3. Remova os cartuchos de impressão e insira-os novamente. Para obter mais informações, consulte “Removendo um cartucho de impressão usado” na página 72 e “Instalando os cartuchos de impressão” na página 73.

   Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, continue em etapa 4.

4. Limpe os orifícios e os contatos do cartucho de impressão. Para obter mais informações, consulte “Limpando os orifícios e os contatos dos cartuchos de impressão” na página 77.

   Se, mesmo assim, a qualidade de impressão não estiver satisfatória, substitua os cartuchos. Para obter mais informações, consulte “Fazendo pedidos de suprimentos” na página 81.

Textos e gráficos sem qualidade

Alguns exemplos de textos e gráficos sem qualidade são:

- Páginas em branco
- Impressão escura
- Impressão apagada
- Cores incorretas
- Faixa claras e escuras na impressão
- Linhas inclinadas

- Manchas
- Listras
- Linhas brancas na impressão

Verifique os níveis de tinta e instale um novo cartucho de impressão se for necessário.

Consulte “Melhorando a qualidade de impressão” na página 87.

Para evitar manchas ao trabalhar com um dos tipos de mídia a seguir, remova cada folha assim que for impressa para que seque:

- Documento com gráficos ou imagens
- Papel fotográfico
- Papel especial ou brilhante
- Transparência
- Papéis transfer

Nota: transparências podem levar até 15 minutos para secar.

Utilize outra marca de papel. Cada marca de papel aceita tinta de forma diferente e imprime com pequenas variações de cor. Use papel fotográfico Premium Lexmark para impressão de fotografias ou outras imagens de alta qualidade.

Use apenas papel novo e que não esteja amassado.

Desinstale o software da impressora e reinstale-o. Para obter mais informações, consulte “Removendo e reinstalando o software” na página 106.

Baixa qualidade nas margens da página

A menos que você esteja usando o recurso sem bordas, use estas configurações mínimas para as margens de impressão:

- Margens direita e esquerda:
  - 6,35 mm (0,133 pol) para papel de tamanho Carta
  - 3,37 mm (0,133 pol) para todos os tamanhos de papel, exceto Carta
- Margem superior: 1,7 mm (0,067 pol)
- Margem inferior: 16,51 mm (0,65 pol)

Selecione o recurso de impressão Sem bordas.

1. No software, clique em **Arquivo** ➞ **Imprimir**.
2. Clique em **Propriedades**, **Opções**, **Configuração** ou **Preferências**.
3. Clique em **Layout de impressão**.
4. Clique em **Sem borda**.

Verifique se o tamanho do papel corresponde ao definido na impressora.

1. No software, clique em **Arquivo** ➞ **Imprimir**.
2. Clique em **Propriedades**, **Opções**, **Configuração** ou **Preferências**.
3. Clique em **Configurar papel**.
4. Selecione o tamanho do papel.

A impressora não imprime ou não responde

Consulte “A página não é impressa” na página 84.

Baixa velocidade de impressão

Feche todos os aplicativos que não estiverem em uso.

Minimize a quantidade e o tamanho dos gráficos e imagens do documento.

Considere a possibilidade de adquirir mais RAM.

1. No software, clique em **Arquivo** ➞ **Imprimir**.
2. Clique em **Propriedades**, **Opções**, **Configuração** ou **Preferências**.
3. Clique em **Qualidade/Cópias**.
4. Na área Qualidade/Velocidade, selecione uma definição de qualidade mais baixa.

Impressões parciais de documentos ou fotografias

Verifique se o documento ou a fotografia está colocada corretamente no vidro do scanner.

Verifique se o tamanho do papel que está sendo usado corresponde ao tamanho selecionado.

Solucionando problemas de cópia

- “A unidade do scanner não fecha” na página 90
- “Qualidade de cópia inferior” na página 90
- “Parte do documento ou da fotografia é copiada” na página 91

A unidade do scanner não fecha

1. Levante a unidade do scanner.
2. Remova as obstruções mantendo aberta a unidade do scanner.
3. Feche a unidade do scanner.

Qualidade de cópia inferior

Exemplos:

- Páginas em branco
- Padrão quadriculado
- Gráficos ou imagens distorcidas
- Caracteres ausentes
- Impressão apagada
- Impressão escura
- Linhas inclinadas
- Manchas
- Listras
- Caracteres inesperados
- Linhas brancas na impressão

Se uma mensagem de erro for exibida, consulte “Mensagens de erro” na página 101.

Verifique os níveis de tinta e instale um novo cartucho de impressão, se for necessário.

Caso o vidro do scanner esteja sujo, limpe-o delicadamente com um pano úmido, limpo e sem fiapos.

Consulte “Melhorando a qualidade de impressão” na página 87.

Caso esteja copiando ou digitalizando uma folha de jornal, revista ou papel brilhante, consulte “Digitalizando imagens nítidas de revistas ou jornais” na página 64.

Se a qualidade do original não estiver satisfatória, tente usar uma versão mais clara do documento ou imagem.

Coloque o documento voltado para baixo no vidro do scanner.

Parte do documento ou da fotografia é copiada

Verifique se o documento ou a fotografia está colocada corretamente no vidro do scanner.

Verifique se o tamanho do papel que está sendo usado corresponde ao tamanho selecionado.

Solucionando problemas de digitalização

- “A digitalização demora muito ou congela o computador” na página 91
- “Parte do documento ou da fotografia é digitalizada” na página 91
- “O scanner não digitaliza para o aplicativo” na página 92

A digitalização demora muito ou congela o computador

Feche todos os programas que não estiverem em uso.

Para alterar a resolução de digitalização para um valor mais baixo:

1. Clique em **Iniciar → Programas** ou **Todos os Programas → Lexmark 6300 Series**.
2. Selecione **Programa da Multifuncional**.
3. Na área Digitalizar, clique em **Ver mais definições de digitalização**.
4. Clique em **Exibir definições de digitalização avançadas**.
5. No menu "Resolução da digitalização", selecione um número mais baixo.

Parte do documento ou da fotografia é digitalizada

Verifique se o documento ou a fotografia está colocada corretamente no vidro do scanner.

Verifique se o tamanho do papel que está sendo usado corresponde ao tamanho selecionado.

O scanner não digitaliza para o aplicativo

1. Na caixa de diálogo O aplicativo selecionado não suporta várias páginas, clique em **Cancelar**.
2. Na guia Copiar e digitalizar do Programa da Multifuncional, escolha um aplicativo diferente no menu suspenso "Enviar imagem digitalizada para".
3. Digitalize o documento.

Solucionando problemas de fax

- “Não é possível enviar ou receber um fax” na página 92
- “É possível enviar fax mas não é possível recebê-los.” na página 93
- “É possível receber fax mas não é possível enviá-lo” na página 93
- “As impressoras recebem fax em branco” na página 93
- “O fax recebido apresenta baixa qualidade de impressão” na página 94
- “Mensagem de erro: erro de fax” na página 94

- Verifique se:
  - A impressora está conectada a um computador equipado com um fax modem.
  - O computador está conectado a uma linha telefônica em funcionamento.
  - A impressora e o computador estão ligados.
- Para obter ajuda adicional quando estiver utilizando um aplicativo de fax, consulte a documentação que acompanha o aplicativo.

Não é possível enviar ou receber um fax

Se uma mensagem de erro for exibida, siga as instruções na caixa de diálogo de mensagem de erro.

Se o botão Liga/Desliga não acender, consulte “O botão Liga/Desliga não está aceso” na página 83.

Faça uma chamada de teste para número de telefone para o qual enviar o fax para garantir que esteja funcionando corretamente.

Se a linha telefônica estiver sendo usada por outro dispositivo, aguarde até que o outro dispositivo termine de usá-la antes de enviar o fax.

Verifique e elimine qualquer atolamento de papel.

Certifique-se de que os cartuchos de impressão preto e colorido estejam instalados. A impressora funciona somente se ambos os cartuchos de impressão estiverem instalados.

Para produzir um fax colorido, tanto o aparelho de fax de envio quanto o de recepção precisam estar configurados para fax colorido. As definições de fax colorido estão localizadas na página de envio atrasado do assistente para enviar fax.

O recurso Chamada em espera pode interromper as transmissões de fax. Desative esse recurso antes de enviar ou receber um fax. Ligue para a empresa de telefonia para obter a seqüência do teclado que desativa temporariamente o recurso Chamada em espera.

É possível enviar fax mas não é possível recebê-los.

Coloque papel para imprimir todos os fax que foram armazenados na impressora.

Verifique os níveis de tinta e instale um novo cartucho, se for necessário.

É possível receber fax mas não é possível enviá-lo

Coloque o documento original com a face voltada para baixo no canto inferior direito do vidro do scanner.

As impressoras recebem fax em branco

Peça ao remetente para verificar se o documento original foi carregado corretamente.

Verifique os níveis de tinta e instale um novo cartucho de impressão, se for necessário.

1 Remova os cartuchos de impressão.

2 Verifique se o adesivo e a fita foram removidos.

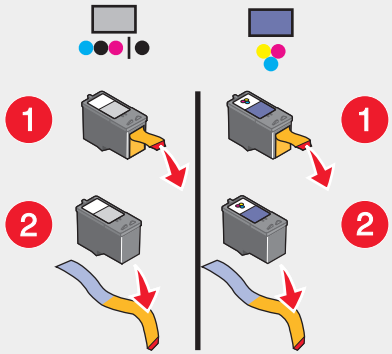

3 Insira novamente os cartuchos de impressão.

O fax recebido apresenta baixa qualidade de impressão

Peça ao remetente que:

- Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória.
- Reenvie o fax. Pode ter ocorrido um problema com a qualidade da conexão da linha telefônica.
- Aumente a resolução de digitalização do fax.

Verifique os níveis de tinta e instale um novo cartucho de impressão, se for necessário.

Mensagem de erro: `erro de fax`

A comunicação dos aparelhos de fax foi interrompida.

Reenvie o fax. Pode ter ocorrido um problema com a qualidade da conexão da linha telefônica.

Solucionando problemas de rede

- “A impressora a ser configurada não está na lista de impressoras encontradas na rede” na página 95
- “Não é possível imprimir na impressora de rede” na página 96
- “O nome da rede não é exibido” na página 96

A impressora a ser configurada não está na lista de impressoras encontradas na rede

SSID não está sendo transmitido. Verifique se as chaves de segurança estão corretas.

Verifique se a impressora está conectada a uma fonte de alimentação e está ligada. Para obter mais informações, consulte “O botão Liga/Desliga não está aceso” na página 83.

Se estiver usando um servidor de impressão:

1. Verifique se há algum dano evidente no cabo Ethernet.
2. Conecte firmemente uma extremidade do cabo Ethernet à impressora ou ao servidor de impressão.
3. Conecte firmemente a outra extremidade do cabo Ethernet ao hub de rede ou à conexão na parede.

Se estiver usando um cabo USB:

1. Verifique se há algum dano evidente no o cabo USB.
2. Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.

   A porta USB é indicada pelo símbolo .
3. Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.

Consulte a documentação do servidor de impressão para obter instruções de configuração se:

- Os indicadores luminosos do servidor de impressão não estiverem acesos.
- O cabo USB não estiver conectado ao servidor de impressão.
- O servidor de impressão não estiver conectado à fonte de alimentação.

Se nenhuma das ações anteriores solucionar o problema, desinstale o software da impressora e reinstale-o. Para obter mais informações, consulte “Removendo e reinstalando o software” na página 106.

Não é possível imprimir na impressora de rede

Consulte a documentação do servidor de impressão para obter instruções de configuração se:

- Os indicadores luminosos do servidor de impressão não estiverem acesos.
- O cabo USB não estiver conectado ao servidor de impressão.
- O servidor de impressão não estiver conectado à fonte de alimentação.

1. Verifique se há algum dano evidente no cabo Ethernet.
2. Conecte firmemente uma extremidade do cabo Ethernet à impressora.
3. Conecte firmemente a outra extremidade do cabo Ethernet ao hub de rede ou à conexão na parede.

Se estiver usando um cabo USB:

1. Verifique se há algum dano evidente no o cabo USB.
2. Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.

   A porta USB é indicada pelo símbolo .
3. Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.

Entre em contato com o encarregado do suporte ao sistema para verificar se a impressora está conectada a uma conexão de rede operante.

Verifique se a impressora está conectada a uma fonte de alimentação e está ligada. Para obter mais informações, consulte “O botão Liga/Desliga não está aceso” na página 83.

O nome da rede não é exibido

SSID não está sendo transmitido. Verifique se as chaves de segurança estão corretas.

Solucionando problemas de atolamentos e de alimentações incorretas

- “Atolamento de papel na impressora” na página 97
- “Atolamento no suporte para papel” na página 97
- “Alimentação incorreta de papel ou de mídia especial” na página 97

- “A impressora não alimenta papel, envelopes nem mídia especial” na página 98
- “O papel para banner está atolado” na página 99

Atolamento de papel na impressora

Para ejetar automaticamente o papel:

1. Pressione e mantenha pressionado ✓.
2. Remova o papel da bandeja de saída de papel.

Para remover manualmente o papel:

1. Pressione **Liga/Desliga** para desligar a impressora.
2. Segure o papel firmemente e retire-o com cuidado.
3. Pressione **Liga/Desliga** para ligar novamente a impressora.

Atolamento no suporte para papel

1. Pressione **Liga/Desliga** para desligar a impressora.
2. Segure o papel firmemente e retire-o com cuidado.
3. Pressione **Liga/Desliga** para ligar novamente a impressora.

Alimentação incorreta de papel ou de mídia especial

Se o papel ou a mídia especial não for alimentada corretamente, se estiver inclinada, ou se várias folhas forem alimentadas ao mesmo tempo ou ficarem coladas, tente as soluções a seguir.

Coloque uma quantidade menor de papel na impressora.

Consulte “Colocando vários tipos de papel” na página 32 para obter informações sobre:

- Quantidade máxima por tipo de papel
- Instruções específicas de colocação para o papel e a mídia especial suportados

Coloque o papel com o lado de impressão voltado para você.

Remova cada página logo após a impressão e deixe-as secar completamente antes de empilhá-las.

Use apenas papel novo e que não esteja amassado.

Ajuste as guias do papel:

- Ao usar mídia com menos de 8,5 polegadas de largura
- Contra as margens do papel ou da mídia, verificando se não está torto

A impressora não alimenta papel, envelopes nem mídia especial

Se houver um atolamento de papel, consulte a seção de atolamento de papel apropriada.

Verifique se a mídia especial está colocada corretamente.

Tente colocar uma página, um envelope ou uma folha de mídia especial por vez.

Verifique se a impressora está definida como impressora padrão e não foi interrompida ou pausada.

1. Clique em:
   - Para o Windows XP Pro: **Iniciar ➞ Configurações ➞ Impressoras e Aparelhos de Fax**.
   - Para o Windows XP Home: **Iniciar ➞ Painel de controle ➞ Impressoras e Aparelhos de Fax**.
   - Para o Windows 2000: **Iniciar ➞ Configurações ➞ Impressoras**.
   - Para o Windows 98/Me: **Iniciar ➞ Configurações ➞ Impressoras**.
2. Clique duas vezes no nome de sua impressora.
3. Clique em **Impressora**.
   - Verifique se a opção Pausar impressão não está selecionada.
   - Verifique se nenhuma marca de seleção é exibida ao lado de Definir como padrão.

O papel para banner está atolado

1. Pressione **Liga/Desliga** para desligar a impressora.
2. Remova todos os papéis para banner atolados da impressora.

Para evitar que um trabalho de impressão de banner atole:

- Só use o número de folhas necessário para o banner.
- Selecione as seguintes definições para permitir que a impressora alimente papel continuamente sem atolamentos:
  1. Com um documento aberto, clique em **Arquivo ➞ Imprimir**.
  2. Clique em **Propriedades**, **Opções**, **Configuração** ou **Preferências**.
  3. Selecione a guia **Tamanho do papel**.
  4. Na área Tamanho do papel, selecione **Banner**.
  5. Selecione **Banner-Carta** ou **Banner-A4** como o tamanho do papel.
  6. Na guia Layout de impressão, selecione **Banner**.

Solucionando problemas de cartão de memória

- “O cartão de memória não pode ser inserido” na página 99
- “Nada acontece quando um cartão de memória é inserido” na página 99
- “Mensagens de erro no visor” na página 101

O cartão de memória não pode ser inserido

Verifique se o tipo de cartão de memória que você está utilizando é compatível com a impressora. Consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 para determinar em qual slot o seu cartão de memória deve ser inserido e para obter instruções sobre como inseri-lo.

Nada acontece quando um cartão de memória é inserido

Remova e reinsira o cartão de memória rapidamente.

Aviso: não remova cabos, dispositivos de armazenamento fotográfico nem toque na impressora na área mostrada enquanto as luzes estiverem piscando.

Consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 para determinar em qual slot o seu cartão de memória deve ser inserido e para obter instruções sobre como inseri-lo.

Verifique se o tipo de cartão de memória que você está utilizando é compatível com a impressora. Consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39.

Certifique-se de que não haja danos evidentes no cartão de memória.

insira somente um cartão de memória por vez.

Desconecte a câmera digital compatível com PictBridge ou unidade de flash da impressora.

Verifique as conexões de cabo.

1. Verifique se há algum dano evidente no o cabo USB.
2. Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.

   A porta USB é indicada pelo símbolo .
3. Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.

Mensagens de erro no visor

Se uma mensagem de erro for exibida, consulte “Mensagens de erro” na página 101.

Mensagens de erro

Pouca tinta

1. Verifique os níveis de tinta e instale um novo cartucho de impressão, se for necessário. O aviso Pouca tinta ocorre quando o cartucho tem cerca de 25%, 15% e 10% de tinta.

   Para fazer pedido de suprimentos, consulte “Fazendo pedidos de suprimentos” na página 81.

2. Pressione ✓ para continuar.

Atolamento de papel

Consulte “Solucionando problemas de atolamentos e de alimentações incorretas” na página 96.

Erro no cartucho

Inclui os seguintes erros no cartucho:

- 1105
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206

Procedimento 1

1. Remova os cartuchos de impressão.
2. Desconecte o cabo da fonte de alimentação da tomada elétrica.
3. Reconecte o cabo da fonte de alimentação à tomada elétrica.
4. Se o botão Liga/Desliga não estiver aceso, pressione **Liga/Desliga**.
5. Insira novamente os cartuchos de impressão.

6 Se o erro:
   - Não for exibido novamente, o problema foi corrigido.
   - For exibido novamente, um dos cartuchos não está funcionando corretamente. Vá para o Procedimento 2.

Procedimento 2

Siga esse procedimento para determinar o cartucho que não está funcionando corretamente.

1 Remova os cartuchos de impressão.

2 Desconecte o cabo da fonte de alimentação da tomada elétrica.

3 Reconecte o cabo da fonte de alimentação à tomada elétrica.

4 Se o botão Liga/Desliga não estiver aceso, pressione **Liga/Desliga**.

5 Reinsira o cartucho de impressão preto (ou fotográfico).

6 Se o erro:
   - For exibido novamente, substitua o cartucho de impressão preto (ou fotográfico) por um novo.
   - Não for exibido novamente, reinsira o cartucho de impressão colorido.

7 Se o erro for exibido novamente, substitua o cartucho de impressão colorido por um novo.

Atolamento no suporte

1 Levante a unidade do scanner.

2 Remova todos os objetos que estão bloqueando o caminho do suporte de cartuchos.

3 Verifique se as tampas do cartucho estão fechadas.

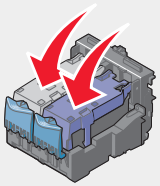

4 Feche a unidade do scanner.

5 Pressione ✓.

Erro: 2200

1. Desconecte o cabo da fonte de alimentação da tomada elétrica.
2. Reconecte o cabo da fonte de alimentação à tomada elétrica.

Sem papel

1. Coloque papel.
2. Pressione ✓.

Cartucho ausente

Um ou mais cartuchos estão ausentes ou não estão instalados corretamente. Para obter mais informações, consulte “Instalando os cartuchos de impressão” na página 73.

Erro de alinhamento

1. Remova o cartucho de impressão.
2. Verifique se o adesivo e a fita foram removidos.

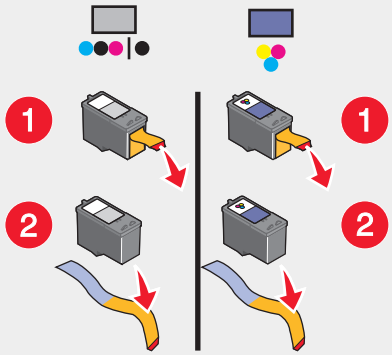

3. Insira novamente o cartucho de impressão.
4. Pressione ✓ para alinhar o cartucho.

Coloque somente papel comum não marcado para alinhar os cartuchos.

A impressora lerá quaisquer marcas em papel usado, o que poderá fazer com que a mensagem de erro de alinhamento seja exibida.

Modo Fotográfico: problema ao ler cartão de memória

O cartão de memória foi inserido incorretamente ou está danificado.

1. Verifique se há qualquer dano evidente no cartão de memória.
2. Reinsira o cartão de memória. Consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 39 para determinar em qual slot o seu cartão de memória deve ser inserido e para obter instruções sobre como inseri-lo.

Modo Fotográfico: segundo cartão de memória detectado

A impressora só pode ler um cartão de memória de cada vez.

1. Remova os dois cartões de memória.
2. Reinsira apenas um cartão de memória.

Modo Fotográfico: nenhuma imagem encontrada

Nenhuma imagem suportada foi encontrada no cartão de memória.

1. Remova o cartão de memória.
2. Use somente cartões de memória que contenham fotografias criadas em sua câmera digital.

   Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha sua câmera.

~nome de arquivo.jpg file appears

Quando o processo de cópia de arquivos para um cartão de memória é interrompido, arquivos temporários podem ser exibidos na cartão de memória. Os arquivos temporários geralmente começam com o símbolo "~".

Exclua esses arquivos usando a câmera digital ou o computador.

Formato do cartão

O formato do cartão de memória não é reconhecido pela impressora.

1. Remova o cartão de memória.
2. Formate o cartão de memória em sua câmera digital. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha sua câmera.

Erro de DPOF: nenhuma imagem encontrada

Uma ou mais imagens no arquivo DPOF não foram encontradas.

Pressione ✓ para concluir o trabalho de impressão sem essas imagens ou pressione ✗ para encerrar o trabalho de impressão.

Erro de DPOF: fotografia maior do que o tamanho do papel

Há uma ou mais fotografias maiores do que o Tamanho do papel em branco selecionado.

1. Pressione ✓.
2. Escolha um novo Tamanho do papel em branco para se ajustar ao maior tamanho de fotografia.

Aviso de sépia

A opção Impressão em sépia só está disponível com a impressão colorida.

Pressione **Cor** para continuar, ou pressione ✗ para alterar as configurações da fotografia.

Sem computador

Certifique-se de que o computador esteja conectado e ligado.

1. Verifique se há algum dano evidente no cabo USB.
2. Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.

   A porta USB é indicada pelo símbolo USB.

3 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.

Sem cartucho Lexmark no slot ESQUERDO.

Para obter mais informações, consulte “Usando cartuchos de impressão originais da Lexmark” na página 74.

Sem cartucho Lexmark no slot DIREITO.

Para obter mais informações, consulte “Usando cartuchos de impressão originais da Lexmark” na página 74.

A Lexmark recomenda tinta original.

Para obter mais informações, consulte “Usando cartuchos de impressão originais da Lexmark” na página 74.

Removendo e reinstalando o software

Se a impressora não estiver funcionando corretamente ou se uma mensagem de erro de comunicação for exibida quando você tentar usá-la, talvez seja necessário remover e reinstalar o software.

1. Clique em **Iniciar** → **Programas** ou **Todos os Programas** → **Lexmark 6300 Series**.
2. Selecione **Desinstalar**.
3. Siga as instruções exibidas na tela do computador para remover o software da impressora.
4. Reinicie o computador antes de reinstalar o software da impressora.
5. Insira o CD e siga as instruções exibidas na tela do computador para reinstalar o software.

Avisos

Convenções

Nota: uma *nota* identifica algo que pode auxiliar o usuário.

ATENÇÃO: as indicações de *Atenção* identificam algo que pode causar lesões corporais no usuário.

Aviso: uma indicação de *Aviso* identifica algo que pode danificar os componentes de hardware ou software do produto.

Marcas registradas

Lexmark e Lexmark com o design do diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Avisos sobre direitos autorais

A cópia de determinados materiais sem permissão ou licença, incluindo documentos, imagens e papel-moeda, pode ser considerada ilegal. Se você não tiver certeza de que possui a permissão adequada, procure orientação jurídica.

Electronic emission notices

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

The Lexmark™ 6300 Series (4416-001) has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your point of purchase or service representative for additional suggestions.

The manufacturer is not responsible for radio or television interference caused by using other than recommended cables or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment.

Note: To assure compliance with FCC regulations on electromagnetic interference for a Class B computing device, use a properly shielded and grounded cable such as Lexmark part number 12A2405 for USB attach. Use of a substitute cable not properly shielded and grounded may result in a violation of FCC regulations.

Any questions regarding this compliance information statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

European Community (EC) directives conformity

This product is in conformity with the protection requirements of EC Council directives 89/336/EEC and 73/23/EEC on the approximation and harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and safety of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

A declaration of conformity with the requirements of the directives has been signed by the Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France.

This product satisfies the Class B limits of EN 55022 and safety requirements of EN 60950.

Japanese VCCI notice

If this symbol appears on your product, the accompanying statement is applicable.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Korean MIC statement

If this symbol appears on your product, the accompanying statement is applicable.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

As this equipment has undergone EMC registration for household purpose; this product can be used in any area, including a residential area.

Níveis de emissão de ruído

As seguintes medidas foram tomadas de acordo com o código ISO 7779 e consideradas em conformidade com o código ISO 9296.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA	
Imprimindo	48
Digitalizando	40
Copiando	41

Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)

O logo da WEEE denota programas e procedimentos específicos de reciclagem de produtos eletrônicos em países da União Européia. Incentivamos a reciclagem de nossos produtos. Para obter mais informações sobre opções de reciclagem, acesse o site da Lexmark na Internet em **www.lexmark.com** para obter o número de telefone do revendedor mais próximo de você.

Unidades flash USB

As versões atuais das unidades flash USB a seguir foram testadas para uso com a Multifuncional:

- Chave de memória USB 2.0 de alta velocidade Dell 256 MB (P/N 311-4341)
- Pen Drive 128 MB zMate Dane-Elec (P/N DA-ZMP2-0128)

Consumo de energia

ENERGY STAR

O programa de Equipamentos para Escritórios EPA ENERGY STAR é o resultado de uma parceria entre fabricantes de equipamentos para escritórios com a finalidade de promover o desenvolvimento de produtos que economizam energia e de reduzir a poluição do ar causada pela geração de energia.

As empresas que participam desse programa disponibilizam produtos que diminuem o consumo de energia quando ociosos. Esse recurso reduzirá a energia utilizada em até 50%. A Lexmark tem orgulho de participar desse programa.

Como parceira da ENERGY STAR, a Lexmark International, Inc. determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR relativas ao consumo de energia.

Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

Modo	Descrição	Consumo de energia
Imprimindo	O produto está gerando uma cópia impressa	17,0 W
Copiando	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem cópias impressas originais	14,0 W
Digitalizando	O produto está digitalizando documentos impressos	11,0 W
Pronta	O produto está aguardando um trabalho de impressão	8,0 W
Economia de energia	O produto está no modo de economia de energia	7,0 W

Modo	Descrição	Consumo de energia
Desligada	O produto está conectado a uma tomada, mas a chave está desligada	6,5 W

Os níveis de consumo de energia listados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Economia de energia

Como parte do programa ENERGY STAR, esta impressora foi desenvolvida com um modo de economia de energia denominado Economia de energia. O Modo de economia de energia é equivalente ao Modo de suspensão EPA. Ele economiza energia diminuindo seu consumo durante períodos de inatividade. O tempo entre a última operação e a ativação do Modo de economia de energia é denominado Tempo limite de economia de energia. Para este produto, o Modo de economia de energia é ativado após 20 minutos.

Modo de inatividade

Esta impressora apresenta um modo de inatividade que ainda consome uma pequena quantidade de energia. Para interromper completamente o consumo de energia da impressora, desconecte a fonte de alimentação da tomada elétrica.

Uso total de energia

Em algumas situações, é útil calcular o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, o consumo de energia deve ser multiplicado pelo tempo que o produto permanece em cada modo para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

Índice

A

adicionando legendas de texto 57
alinhando os cartuchos de impressão
  usando o computador 75
  usando o painel de controle 75
alterando o tamanho da fotografia 53
ampliando uma imagem usando o painel de controle 59
apontar-e-imprimir 69
apresentação de slides, exibindo 52

Á

área de armazenamento de cartuchos 78
área de armazenamento do cartucho de impressão 78

A

arquivos temporários 104
artigos de revistas, colocando no vidro do scanner 35
avisos da FCC 107
avisos de emissão 107

B

bandeja de saída do papel 11
Botão Cancelar 13
botão Colorido 13
botão Compartilhar fotografias 21
botão Dicas 22
botão Digitalizar 22
botão Digitalizar e editar texto (OCR) 22
botão Fax 22
botão Imprimir fotografias 21
botão Imprimir uma página de álbum 21
botão Preto 13
botão Procurar fotografias 21
botão Site na Internet 22
botão Usar fotografais do cartão de memória 21
botões do Imaging Studio
  Compartilhar fotografias 21
  Copiar 22
  Dicas 22
  Digitalizar 22
  Digitalizar e editar texto 22
  Fax 22
  Fazer manutenções/Solucionar problemas 22
  Imprimir fotografias 21
  Imprimir uma página de álbum 21
  Procurar fotografias 21
  site na Internet 22
  usando 21
  Usar fotografias do cartão de memória 21
botões do painel de controle
  Cancelar 13
  Cor 13
  Girar 13
  Liga/Desliga 13
  Menu 13
  Modo 13
  Número de cópias 13
  para a direita 13
  para a esquerda 13
  para baixo 13
  para cima 13
  Preto 13
  Redimensionar 13
  Selecionar 13
  Visualização de página 13
botões, Imaging Studio
  Compartilhar fotografias 21
  Copiar 22
  Dicas 22
  Digitalizar 22
  Digitalizar e editar texto 22
  Fax 22
  Fazer manutenções/Solucionar problemas 22
  Imprimir fotografias 21
  Imprimir uma página de álbum 21
  Procurar fotografias 21
  site na Internet 22
  usando 21
  Usar fotografias do cartão de memória 21
Brilho
  Menu Cartão fotográfico 17
  menu Copiar 16
  menu Digitalizar 17
brilho, ajustando 53, 58

C

câmera compatível com PictBridge
  conectando 46
  imprimindo fotografias 46
câmera digital (compatível com PictBridge) 46
cartão de memória
  imprimindo de 46
  inserindo 39
  navegando e selecionando fotografias 44
  transferindo fotografias de 44
cartões
  imprimindo 37
  memória 39
cartões de felicitações
  colocando 32
  imprimindo 37
cartões fotográficos, colocando 32
cartões-postais
  colocando 32
  imprimindo 37
cartucho, impressão
  alinhando 75
  conservando 78
  instalando 73
  limpando 77
  removendo 72
cartuchos de impressão
  alinhando 75
  conservando 78
  instalando 73
  limpando 77
  removendo 72
Centro de Soluções
  abrindo 26
  guia Avançado 27
  guia Como 27
  guia Informações de contato 27
  guia Manutenção 27
  guia Solucionando problemas 27
  Status da impressora 26
  usando 26
colocando
  cartões de felicitações 32
  cartões fotográficos 32
  cartões-postais 32
  documentos 35
  envelopes 33
  etiquetas 33
  fichas tipo índice 32
  papéis transfer 32
  papel 31, 32
  papel brilhante 32
  papel de tamanho personalizado 34
  papel especial 32
  papel fotográfico 32
  papel para banner 35
  transparências 34
colocando em rede
  apontar-e-imprimir 68
  ponto a ponto 68, 69
  requisitos 68
  usando apontar-e-imprimir 69
  usando um servidor de impressão 68, 69
componentes
  bandeja de saída do papel 11
  guia de papel 11
  painel de controle 12
  porta da fonte de alimentação 12
  Porta PictBridge 11
  Porta USB 12
  proteção da alimentação do papel 11
  slots de cartão de memória 11
  suporte do papel 11
  tampa superior 11
  unidade do scanner 11
  visor 12
componentes da impressora
  bandeja de saída do papel 11
  guia de papel 11
  painel de controle 12
  porta da fonte de alimentação 12
  Porta PictBridge 11
  Porta USB 12
  proteção da alimentação do papel 11
  slots de cartão de memória 11
  suporte do papel 11
  tampa superior 11
  unidade do scanner 11
  visor 12
conteúdo da caixa 7
conteúdo, da caixa 7
copiando
  ampliando uma imagem 59
  clonando uma imagem 60
  reduzindo uma imagem 59
  repetindo uma imagem 60
  sem bordas 59
  usando o painel de controle 58
  usando o software 60
Copiar
  botão 22

menu 16
seção 23
cortando fotografias 53

D

definições de cópia, qualidade 58
definições DPOF 50
digitalizando
de revistas e jornais 64
documento com texto e gráficos 61
documento somente texto 61
para e-mail 62
para o computador 63
salvando imagens digitalizadas 61
digitalizando em uma rede 63
Digitalizar
menu 17
seção 23
documentos
colocando 35
imprimindo 37

E

editando texto de documento (OCR) 63
Editor de fotografias, usando 30
endereço IP (Protocolo Internet)
atribuindo 70
envelopes
colocando 33
imprimindo 37
enviando por e-mail, documentos ou fotografias 62
erro 2200 103
erro de alinhamento 103
erro de atolamento de papel 101
erro de atolamento no suporte 102
erro de ausência de computador 105
erro de aviso de sépia 105
erro de cartucho ausente 103
erro de DPOF: fotografia maior do que o tamanho do papel 105
erro de DPOF: nenhuma imagem encontrada 105
erro de exibição de arquivo ~nomedoarquivo.jpg 104
erro de falta de papel 103
erro de formato de cartão 105
erro de modo Fotográfico: nenhuma imagem encontrada 104
erro de modo Fotográfico: problema ao ler cartão de memória 104
erro de modo Fotográfico: segundo cartão de memória detectado 104
erro de pouca tinta 101
erro no cartucho 101

F

Fast Pics 30
fax
enviando 66
recebendo 67
fazendo pedido de suprimentos 81
Fazer manutenções/Solucionar problemas
botão 22
página 25
fichas tipo índice
colocando 32
imprimindo 37
fotografias
alterando o tamanho 53
colocando no vidro do scanner 35
cortando a partir do painel de controle 53
escolhendo o tamanho do papel 52
exibindo apresentação de slides 52
impressão sem bordas 55
imprimindo 55
imprimindo a partir do painel de controle 48
imprimindo as selecionadas 49
imprimindo de câmera compatível com PictBridge 46
legendas 57
navegando e selecionando de um cartão de memória ou unidade de flash 44
página de álbum 56
página de álbum de recortes 56
procurando e selecionando no computador 56
transferindo de cartões de memória ou unidades de flash 44

G

guia Avançado 27
guia Como 27
guia Configurar papel
alterando a orientação 28
alterando o tamanho do papel 28
guia Copiar e digitalizar
seção Copiar 23
seção Digitalizar 23

seção Tarefas criativas 24
seção Visualizar 24
usando 23
guia de papel 11
guia Imagens salvas
Abrir com 24
Impressões de fotografias 24
Tarefas criativas 24
Visualizar 24
guia Informações de contato 27
guia Layout de impressão
alterando tipo de documento 28
imprimindo em duplex 28
guia Manutenção 27
guia Qualidade/Cópias 28
guia Solucionando problemas 27

I

Imaging Studio
abrindo 21
usando 20
imprimindo 37
cartões 37
cartões de felicitações 37
cartões-postais 37
envelopes 37
fichas tipo índice 37
fotografias 55
fotografias a partir de cartões de memória 48
fotografias a partir do painel de controle 48
fotografias de câmera compatível com PictBridge 46
fotografias de unidades de flash 48
fotografias do computador 55
fotografias selecionadas 49
fotografias sem bordas 55
página de índice 50
todas as fotografias 49
transparências 38
usando definições DPOF 50
imprimindo em duplex 28
informações sobre segurança 2
inserindo
câmera compatível com PictBridge 46
cartões de memória 39
unidades de flash 42
instalando os cartuchos de impressão 73

J

jornais, colocando no vidro do scanner 35

L

layout, selecionando 28
legendas de texto, adicionando 57
limpando os orifícios dos cartuchos de impressão
usando o computador 76
usando o painel de controle 76

M

melhorando a qualidade de impressão 87
mensagem de erro: erro de fax 94
mensagens de erro
arquivo ~nomedoarquivo.jpg é exibido 104
arquivos temporários 104
atolamento de papel 101
atolamento no suporte 102
aviso de sépia 105
cartucho ausente 103
erro 2200 103
erro de alinhamento 103
erro de DPOF: fotografia maior do que o tamanho do papel 105
erro de DPOF: nenhuma imagem encontrada 105
erro no cartucho 101
formato do cartão 105
modo Fotográfico: nenhuma imagem encontrada 104
modo Fotográfico: problema ao ler cartão de memória 104
modo Fotográfico: segundo cartão de memória detectado 104
pouca tinta 101
sem computador 105
sem papel 103
mensagens de erro de soluções de problemas
arquivo ~nomedoarquivo.jpg é exibido 104
atolamento de papel 101
atolamento no suporte 102
aviso de sépia 105
cartucho ausente 103
erro 2200 103
erro de alinhamento 103
erro de DPOF: fotografia maior do que o tamanho do papel 105

erro de DPOF: nenhuma imagem encontrada 105
erro no cartucho 101
formato do cartão 105
modo Cartão fotográfico: nenhuma imagem encontrada 104
modo Cartão fotográfico: problema ao ler cartão de memória 104
modo Cartão fotográfico: segundo cartão de memória detectado 104
pouca tinta 101
sem computador 105
sem papel 103
mensagens de erro no visor 101
Menu Cartão fotográfico 17
menu Copiar
Brilho 16
Manutenção 16
Padrões 16
Qualidade da cópia 16
Repetir imagem 16
Tamanho do papel em branco 16
Tamanho original 16
usando 16
menu Digitalizar 17
menu Digitalizar
Manutenção 17
Padrões 17
menu Tarefas 28
menus Manutenção
Menu Cartão fotográfico 17
menu Copiar 16
menu Digitalizar 17

N

navegando e selecionando fotografias
a partir de cartões de memória 44
de unidades de flash 44
do computador 56

O

obtendo informações 8
OCR
editando texto de documento 63
orientação paisagem, selecionando 28
orientação retrato, selecionando 28
orientação, alterando
paisagem 28
retrato 28
orifícios dos cartuchos de impressão, limpando 76

P

Padrões
Menu Cartão fotográfico 17
menu Copiar 16
menu Digitalizar 17
página de álbum de recortes, criando 56
página de álbum, criando 56
página de índice 50
painel de controle 12
Menu Cartão fotográfico 17
menu Copiar 16
menu Digitalizar 17
usando 13
painel de controle, visor 12
papel brilhante, colocando 32
papel de tamanho personalizado, colocando 34
papel especial 32
papel fotográfico, colocando 32
papel para banner
atolamentos 99
colocando 35
papel, colocando 31, 32
porta da fonte de alimentação 12
Porta PictBridge 11
Porta USB 12
Programa da Multifuncional
abrindo 22
guia Copiar e digitalizar 23
guia Imagens salvas 24
Página Fazer manutenções/Solucionar problemas 22
usando 22
Propriedades de impressão
guia Configurar papel 28
guia Layout de impressão 28
guia Qualidade/Cópias 28
Menu Opções 28
Menu Salvar definições 28
menu Tarefas 28
usando 28
proteção da alimentação do papel 11

Q

qualidade de impressão, melhorando 87

R

recebendo um fax 67
reciclando produtos Lexmark 80
reduzindo uma imagem usando o painel de controle 59
removendo cartuchos de impressão 72
repetindo uma imagem 60

S

salvando
  fotografias a partir de cartões de memória 44
  fotografias de unidades de flash 44
  imagens digitalizadas 61
scanner
  colocando documentos 35
  unidade 11
seção Digitalizar 23
sem bordas
  copiando 59
  fotografias, imprimindo 55
servidor de impressão 69
slots de cartão de memória 11
software
  Centro de Soluções 26
  Editor de fotografias 30
  Fast Pics 30
  Imaging Studio 20
  Programa da Multifuncional 22
  Propriedades de impressão 28
  usando 20
software da impressora
  reinstalando 106
  removendo 106
  usando 20
solucionando problemas
  atolamentos e alimentações incorretas 96
  cartão de memória 99
  configurar 82
  copiando 90
  de rede 94
  digitalizar 91
  fax 92
  impressão 86
solucionando problemas de atolamento e de alimentação incorreta
  a impressora não alimenta papel, envelopes ou mídia especial 98
  alimentação incorreta de papel ou mídia especial 97
  atolamento de papel na impressora 97
  atolamento de papel no suporte de papel 97
  o papel para banner está atolado 99
solucionando problemas de atolamento e de alimentação incorreta
  a impressora não alimenta papel, envelopes ou mídia especial 98
  alimentação incorreta de papel ou mídia especial 97
  atolamento de papel na impressora 97
  atolamento de papel no suporte de papel 97
  o papel para banner está atolado 99
solucionando problemas de cartões de memória
  mensagens de erro no visor 101
  nada acontece quando um cartão de memória é inserido 99
  o cartão de memória não pode ser inserido 99
solucionando problemas de cartões de memória
  mensagens de erro no visor 101
  nada acontece quando um cartão de memória é inserido 99
  o cartão de memória não pode ser inserido 99
solucionando problemas de configuração
  a página não é impressa 84
  não é possível imprimir da câmera digital usando PictBridge 86
  o botão Liga/Desliga não está aceso 83
  o idioma incorreto é exibido no visor 82
  o software não está instalado 83
solucionando problemas de configuração
  a página não é impressa 84
  não é possível imprimir da câmera digital usando PictBridge 86
  o botão Liga/Desliga não está aceso 83
  o idioma incorreto é exibido no visor 82
  o software não está instalado 83
solucionando problemas de cópia 90
  a unidade do scanner não fecha 90
  cópias parciais de documentos ou fotografias 91
  qualidade de cópia inferior 90
solucionando problemas de cópia
  a unidade do scanner não fecha 90
  qualidade de cópia inferior 90
solucionando problemas de digitalização 91

solucionando problemas de fax
  a impressora recebeu um fax em branco 93
  é possível enviar faxes mas não é possível recebê-los 93
  é possível receber faxes mas não é possível enviá-los 93
  fax recebido tem baixa qualidade de impressão 94
  mensagem de erro: erro de fax 94
  não é possível enviar ou receber faxes 92
solucionando problemas de fax
  a impressora recebeu um fax em branco 93
  é possível enviar faxes mas não é possível recebê-los 93
  é possível receber faxes mas não é possível enviá-los 93
  fax recebido tem baixa qualidade de impressão 94
  mensagem de erro: erro de fax 94
  não é possível enviar ou receber faxes 92
solucionando problemas de impressão
  a impressora não imprime ou não responde 89
  baixa qualidade nas margens da página 88
  baixa velocidade de impressão 89
  textos e gráficos sem qualidade 87
solucionando problemas de impressão
  a impressora não imprime ou não responde 89
  baixa qualidade nas margens da página 88
  baixa velocidade de impressão 89
  textos e gráficos sem qualidade 87
solucionando problemas de rede 94
solucionando problemas de rede
  a impressora a ser configurada não é exibida 95
  o nome da rede não é exibido 96
solucionando problemas
  removendo e reinstalando o software 106
Status da impressora 26
suporte do papel 11
suprimentos, encomendando 81

T

Tamanho do papel em branco
  menu Copiar 16
  Menu Cartão fotográfico 17
  opção 58
tamanhos de papel
  alterando o tamanho do papel em branco de cópia 58
  especificando 28
tampa superior 11
Tarefas criativas 24
transferindo fotografias digitais
  a partir de cartões de memória 44
  de unidades de flash 44
  do computador 45
transparências
  colocando 34
  imprimindo 38

U

unidade de flash
  imprimindo fotografias de 48
  inserindo 42
  navegando e selecionando fotografias 44
  transferindo fotografias de 44

V

visualizando fotografias
  a partir do painel de controle 51
  do computador 24